



## USER MANUAL


INSTRUKCJA OBSŁUGI / РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА  
UŽIVATELSKÝ MANUÁL / POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA / BENUTZERHANDBUCH  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / MANUAL DE UTILIZARE / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUAL DE USUARIO

# AURA


EN PL RU UA CZ SK DE HU RO FR ES

## **#RIKO with love**


PL (Polski) .....	6
EN (English) .....	8
RU (Русский) .....	10
UA (Українська) .....	12
CZ (Čeština) .....	14
SK (Slovenský) .....	16
DE (Deutsch) .....	18
HU (Magyar) .....	20
RO (Română) .....	22
FR (Français) .....	24
ES (Español) .....	26

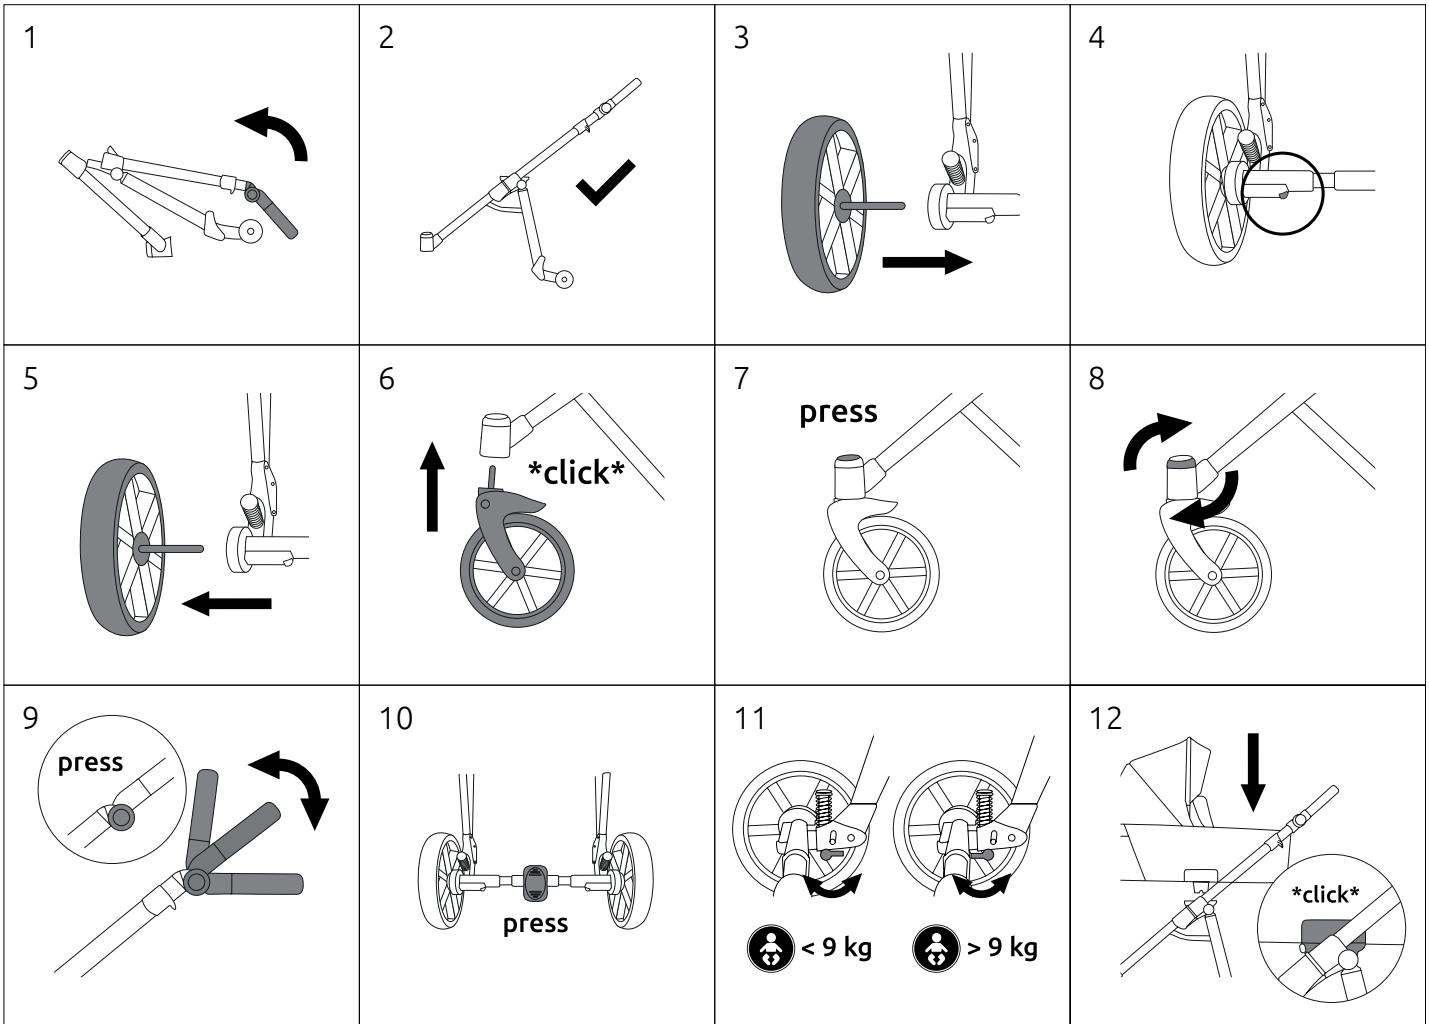


13

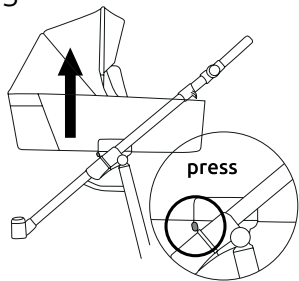


14

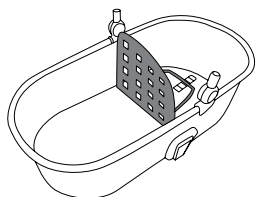


15

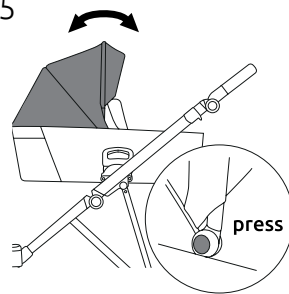


16

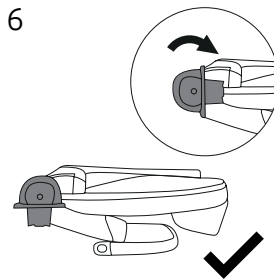


17

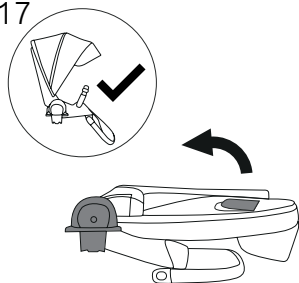


18

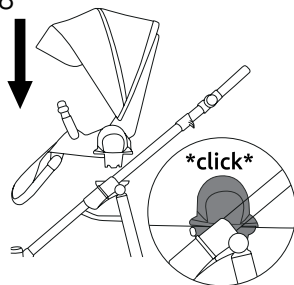


19

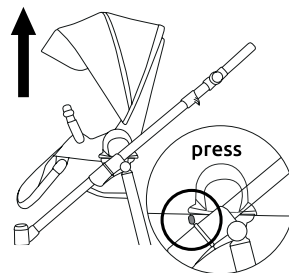


20

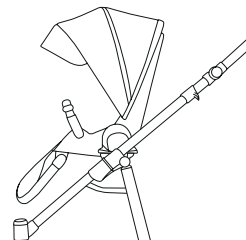


21

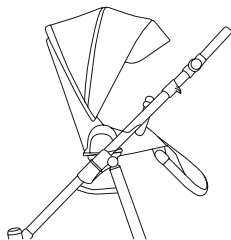


22

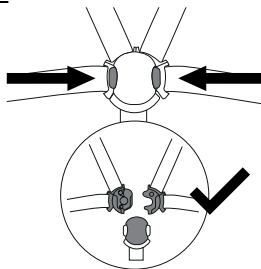


23

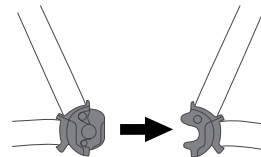


24

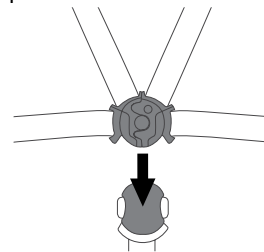


25

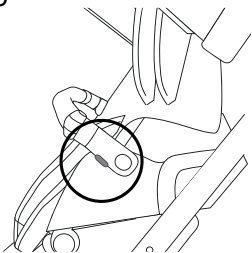


26

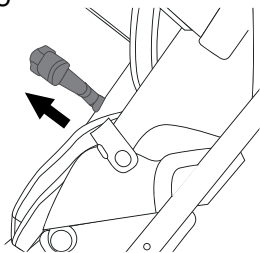


27

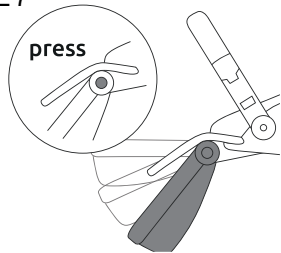


28

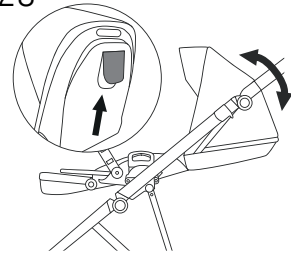


29

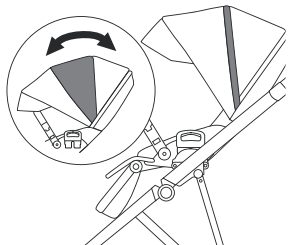


30

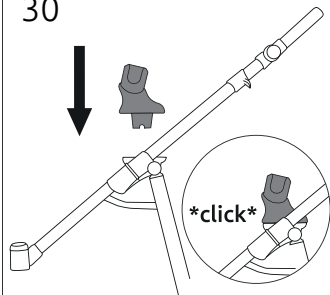


31

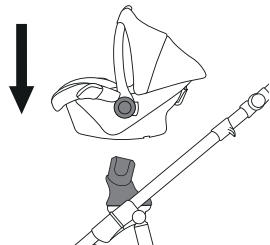


32

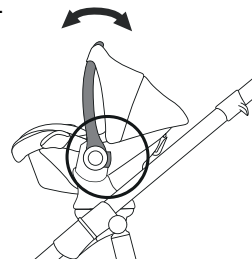


33

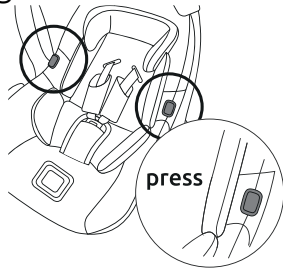


34

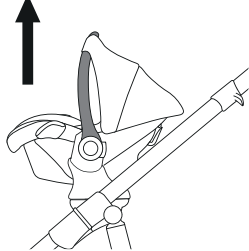


35

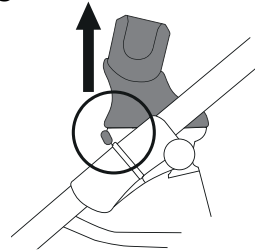


36

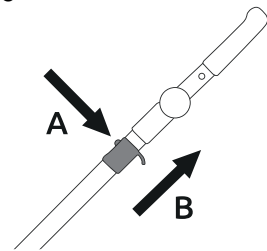


37

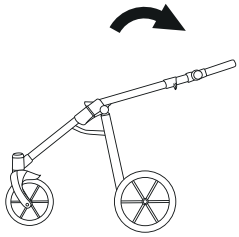


38

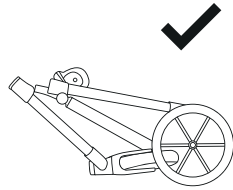


39

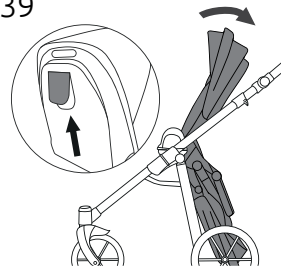


40

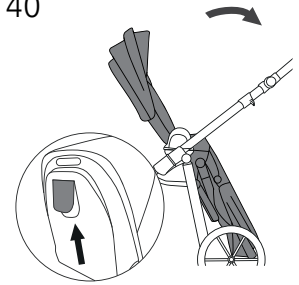


41

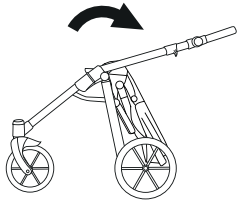


42

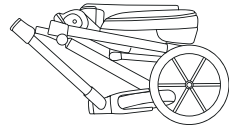


43

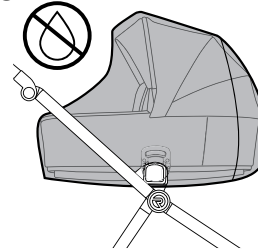

44

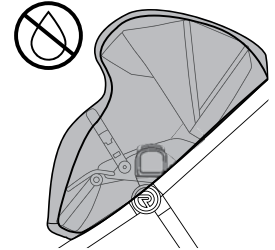

45

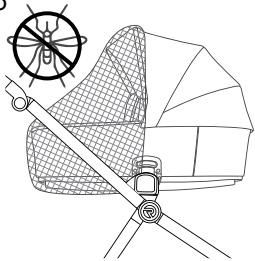



## PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ NA PÓŹNIEJ.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

**OSTRZEŻENIE:** Używać szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.

**OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.

**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

**OSTRZEŻENIE:** Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.

**OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach ani do biegania.

**OSTRZEŻENIE:** Wózek służy do przewozu tylko jednego dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0 – 36 miesięcy i do masy 22kg.

**OSTRZEŻENIE:** Nie pozostawiać wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet jeśli hamulec został zablokowany.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używać wózka, jeśli jakkolwiek jego element został uszkodzony.

**OSTRZEŻENIE:** Podczas czynności składania i rozkładania wózka, należy upewnić się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.

**OSTRZEŻENIE:** Dokonując regulacji należy upewnić się, że części ruchome produktu nie stykają się z częściami ciała dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze należy blokować hamulec podczas postoju.

**OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 3kg.

**OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie torby wynosi 2kg.

**OSTRZEŻENIE:** Każda torba lub inne obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka wpływa na jego stabilność.

**OSTRZEŻENIE:** W produkcie powinny być zastosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.

**OSTRZEŻENIE:** Wjeżdżając pod krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie.

**OSTRZEŻENIE:** Nie zjeżdżać wózkiem po schodach.

**OSTRZEŻENIE:** Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**OSTRZEŻENIE:** Nie stosować dodatkowego materacyka w gondoli grubszego niż 10mm.

Wózek wymaga okresowej konserwacji. Ze względu na jego przeznaczenie (użytkowanie na zewnątrz przy różnych warunkach atmosferycznych i na różnych nawierzchniach) przestrzeganie poniższych warunków konserwacji jest czynnikiem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

1. Metalowe elementy można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha aby zapobiec korozji.
2. Tapicerkę można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego środka piorącego. Po czyszczeniu produkt należy wysuszyć wieszając tapicerkę w miejscu, gdzie nie jest narażona na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub pozostawić rozłożony w miejscu, gdzie jest dobra wentylacja.
3. Nie należy prac elementów tapicerki w pralce, wirować mechanicznie ani długotrwałe namaczać ze względu na zastosowanie elementów konstrukcyjnych (uszywnienia, wzmocnienia, wypełnienia).
4. Nie należy używać wybielacza. Używać wolno

jedynie delikatnych detergentów.

5. Jeśli produkt uległ zmoczeniu, należy wytrzeć metalowe elementy do sucha i pozostawić rozłożony do całkowitego wyschnięcia w miejscu o dobrej wentylacji.
6. Nie należy narażać produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ tapicerka oraz plastikowe elementy mogą ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu.
7. Części ruchome należy okresowo konserwować używając szybko odparowujących środków czyszcząco-smarujących typu WD-40.
8. Należy regularnie sprawdzać ustawienie pasów bezpieczeństwa i innych elementów posiadających możliwość regulacji.
9. Należy regularnie czyścić koła, hamulce i elementy zawieszania z piasku, soli i innych zabrudzeń. Nie należy używać smaru w miejscach, do których może dostać się piach.
10. Unikać kontaktu ze słoną wodą (woda morską, morską bryza, sól drogowa), aby uniknąć korozji.
11. Dopuszczalny przedział temperatur użytkowania wózka: od -5 do +35 °C.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, która znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi, wraz z dowodem zakupu.

4. Wady fizyczne produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu za pośrednictwem sprzedawcy do siedziby gwaranta.

5. Napraw dokonuje gwarant lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
- Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do zaleceń, ostrzeżeń i ograniczeń znajdujących się w instrukcji obsługi oraz na elementach produktu,
- Elementów eksploatacyjnych naturalnie zużywających się w trakcie eksploatacji takich jak: opony, łożyska, bieżnik kół, materiały stosowane na uchwytych, struktura i kolor tkanin i tworzyw narażonych na tarcie, tuleje w kołach, nadruki,
- Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do warunków konserwacji np.: korozji, zmiany koloru tapicerki lub elementów plastikowych w wyniku

długotrwałego działania promieni słonecznych, uszkodzeń elementów plastikowych lub tapicerki w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych lub zbyt wysokich temperatur, luzów, odgłosów takich jak skrzypienie/piszczenie, uszkodzeń mechanizmów w wyniku zabrudzeń,

- Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
- Odchylenia się od pionu pojedynczych kół pod wpływem obciążenia (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji),
- Uszkodzeń i zabrudzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego spakowania produktu na czas przesyłki kurierskiej (w przypadku zakupu wysyłkowego). Produkt należy spakować w oryginalny karton lub zamiennik dopasowany do gabarytów produktu tak, aby nie było zbędnego luzu i aby żaden element nie wystawał ani nie wybrzuszał kartonu.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy w serwisie gwaranta.

8. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.

9. Reklamowany produkt należy przekazać w stanie czystym.

10. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## ROZKŁADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek pociągnij prowadnicę wózka w górę, aż do całkowitego rozłożenia wózka (rys. 1, 2).

## MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLNYCH KÓŁ

Aby zamontować tylne koła, nałóż koło i dociśnij aż do zablokowania (rys. 3).

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo zamontowane.

Aby zdemontować tylne koła, wcisnij przycisk w tylnym zwieszaniu (rys. 4) i wysuń koło (rys. 5).

## MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ OBROTOWYCH

Aby zamontować przednie koła, wcisnij ich osie w otwory znajdujące się w przednim zwieszaniu aż do charakterystycznego „kliknięcia” (rys. 6). Aby koła zdemontować wcisnij przycisk znajdujący się w górnej części mechanizmu obrotowego (rys. 7) i wysuń osi koła. Wózek posiada system obrotowych kół skrętnych z możliwością blokady do jazdy prosto. Aby koła były skrętne, przekręć pokrętko, znajdujące się w górnej części zaczepu koła, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby koła zablokować przekręć pokrętko w przeciwnym kierunku (rys. 8).

## REGULACJA WYSOKOŚCI PROWADNICY

Wózek posiada regulację wysokości prowadnicy. Aby dokonać regulacji, wcisnij okrągłe przyciski, znajdujące się po obu stronach prowadnicy w górnej części, a następnie ustaw właściwą wysokość (rys. 9).

## HAMULEC POSTOJOWY (URZĄDZENIE PARKUJĄCE)

Wózek wyposażony jest w hamulec postojowy (urządzenie parkujące). Aby zablokować/odblokować hamulec, wcisnij jego stopkę (rys. 10).

UWAGA! Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że hamulec jest odblokowany.

UWAGA! Zawsze blokuj hamulec postojowy, gdy pozostawiasz wózek na powierzchni pochylonej.

UWAGA! Hamulec nie służy do spowalniania wózka. Należy go blokować po całkowitym zatrzymaniu wózka.

UWAGA! Wózek nie jest odpowiedni do biegania.

## REGULACJA TWARDOŚCI ZAWIESZENIA

Wózek posiada regulację twardości tylnego zawieszenia. Aby dokonać regulacji, przesuń dźwignię znajdującą się pod tylnym zwieszaniem (rys. 11). Czynność wykonaj przy obu tylnych kołach. Zawieszenie posiada 2 ustawienia: twarde i miękkie.

## MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI

Aby zamontować gondole, dociśnij ją do stelaża wózka, tak aby adaptery, znajdujące się na bokach gondoli, zablokowały się w zaczepach znajdujących się na stelażu wózka (rys. 12). Zablokowanie nastąpi automatycznie.

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że gondola jest prawidłowo zamontowana.

Aby zdemontować gondole, wcisnij przyciski znajdujące się na adapterach po bokach gondoli (rys. 13) i pociągnij w górę.

## REGULACJA OPARCIA W GONDOLI

Gondola posiada regulację zagłówek. Aby ustawić go w żądanej pozycji, odchył materacy i ustaw wspornik we właściwym położeniu (rys. 14).

## BUDKA GONDOLI I UCHWYT DO PRZENOSZENIA GONDOLI

Budka wyposażona jest w budkę. Jej stelaż pełni również funkcję uchwytu do przenoszenia (jest to uchwyt do przenoszenia samej gondoli – nie całego wózka).

UWAGA! Zanim podniesiesz gondolę trzymając za uchwyt w budce, ustaw go w pozycji pionowej (prostopadłe do ziemi).

Budka posiada regulację położenia. Aby ustawić budkę w żądanej pozycji, wcisnij przyciski znajdujące się u jej nasady (rys. 15).

## ROZKŁADANIE SIEDZISKA

Przed rozkładaniem należy przekręcić kieszenie prostopadłe do siedziska (rys. 16). Następnie pociągnij za mechanizm z tyłu siedziska i rozłóż je do pozycji siedzącej (rys. 17).

## MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA

Siedzisko montujemy i demontujemy tak samo jak gondolę (patrz MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI) (rys. 18, 19). Siedzisko może być montowane zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy (rys. 20, 21).

UWAGA! Upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.

## PASY BEZPIECZEŃSTWA

Wózek posiada siedzisko przystosowane dla dzieci od narodzin wyposażone w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy naramienne należy dostosować do wieku dziecka.

Aby rozpiąć pasy wcisnij przycisk na centralnej klamrze i rozłącz widełki pasów (rys. 22). Aby zapiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, połącz widełki pasów naramiennych z widełkami pasów biodrowych, a następnie wepnij je w centralną klamrę przymocowaną do pasa krokowego (rys. 23, 24).

UWAGA! Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa, jeśli dziecko potrafi samodzielnie siadać.

UWAGA! Przewożąc w wózku dziecko poniżej 6 miesiąca życia, oparcie musi być ustawione w pozycji leżącej.

## BARIERKA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zamontować barierkę, wsuń jej zaczepy w uchwyty znajdujące się w podkolejnikach. Aby ją zdemontować, wcisnij przyciski znajdujące na spodzie uchwytów (rys. 25). Barierka jest uchylona. Oznacza to, że można ją wypiąć z jednej strony, odchylić na bok w celu posadzenia dziecka (rys. 26).

UWAGA! Barierka jest elementem dodatkowym i nie zwalnia z obowiązku stosowania 5-punktowych pasów bezpieczeństwa.

## REGULACJA PODNÓŻKA

Wózek posiada regulowany podnóżek. Aby go ustawić we właściwej pozycji, wcisnij przyciski po obu jego stronach (rys. 27).

## REGULACJA OPARCIA

Siedzisko posiada 3-stopniową regulację oparcia. Aby opuścić oparcie, pociągnij za dźwignię w jego tylnej części (rys. 28). Aby oparcie unieść, pchnij je w górę. Zablokowanie na poszczególnych pozycjach nastąpi automatycznie.

## BUDKA SIEDZISKA

Budka posiada dodatkową sekcję, która pozwala pochylić ją do przodu. Aby rozłożyć dodatkową sekcję, odsuń suwak w tylnej części budki (rys. 29).

## MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Z ADAPTERAMI

Wepnij adaptery w zaczepy znajdujące się na stelażu wózka (rys. 30), a następnie wepnij zaczepy fotelika w adaptery (rys. 31). Fotelik posiada regulowany uchwyt. Aby ustawić go w żądanej pozycji, wcisnij przyciski znajdujące się u jego nasady (rys. 32).

## DEMONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO I ADAPTERÓW

Aby zdemontować fotelik, wcisnij przyciski znajdujące się na jego krawędziach po obu stronach (rys. 33) i pociągnij za uchwyt do góry. (rys. 34) Aby zdemontować adaptery wcisnij przyciski znajdujące się po ich zewnętrznej stronie i pociągnij do góry (rys. 35).

## SKŁADANIE WÓZKA

Przed złożeniem wózka zdemontuj siedzisko lub gondolę. Aby złożyć stelaż wózka wcisnij przycisk znajdujący się w górnej części prowadnicy po prawej stronie (rys. 36A), następnie pociągnij do góry dźwignię znajdującą się po obu stronach prowadnicy (rys. 36B) i pchnij ją w dół aż do całkowitego złożenia (rys. 37, 38).

## SKŁADANIE Z SIEDZISKIEM SPACEROWYM

Stelaż z siedziskiem spacerowym można złożyć kiedy siedzisko jest zamontowane zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy. Aby złożyć siedzisko użyj dźwigni w tylnej części siedziska i pchnij siedzisko do przodu (rys. 39, 40). Następnie pociągnij do góry dźwignię znajdującą się po obu stronach prowadnicy (rys. 36). Następnie przełóż prowadnicę do przodu aż do całkowitego złożenia stelaża (rys. 41, 42).

## FOLIA PRZECIWDZESZCZOWA

Wózek posiada folie przeciwdeszczową z wywietrznikiem na wysokości twarzy dziecka. Aby ją zamontować podłóż jeden koniec pod podnóżek lub tył gondoli, a drugi naciągnij na budkę (rys. 43, 44). Folia przeznaczona jest do gondoli i siedziska.

## MOSKITIERA

Gondola wózka wyposażona jest w moskitierę. Aby ją zamontować naciągnij moskitierę na budkę gondoli (rys. 45). Boki moskitiery przymocuj we wnętrzu budki za pomocą haczyków.





## BEFORE USE READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE.

**WARNING:** Leaving the baby without care may cause a danger.

**WARNING:** Use the braces when the baby begins to sit at his own.

**WARNING:** Do not use an additional mattress in the product.

**WARNING:** Before use be sure that the assembling mechanisms are blocked.

**WARNING:** Always use the crotch belt together with the hip belt.

**WARNING:** Every load hanging on the handle affects its stability.

**WARNING:** This product is not designated to go rollerblades or to run.

**WARNING:** This stroller is indented to bear only one baby.

**WARNING:** This stroller is designated for the babies up to 0-36 months and weight 22 kg.

**WARNING:** Do not leave the stroller with a baby on the slope, even if the brake is locked.

**WARNING:** Do not use the stroller, if any component is damaged.

**WARNING:** During the assembling and disassembling the stroller, be sure that the baby is at the safe distance.

**WARNING:** Making any adjustments, make sure that the movable parts are not close to the baby's body.

**WARNING:** Always lock the brake when stops.

**WARNING:** Maximum load of basket is 3 kg.

**WARNING:** Maximum load of bag is 2kg.

**WARNING:** Every bag or other its stability.

**WARNING:** Only the original should be used in this product.

**WARNING:** Driving on the pavement or any other step the front axle should be lifted.

**WARNING:** Do not drive the stroller through the stairs.

**WARNING:** The stroller should be kept away from babies.

**WARNING:** Do not use an additional mattress thicker than 10mm in the carrycot.

The stroller requires periodic maintenance. On account of its designated use (outdoor use in surfaces), observing the following maintenance guidelines is necessary for its correct functioning.

1. Metal elements may be cleaned using a damp cloth with mild detergent. Once cleaned wipe dry to prevent corrosion.
2. The upholstery may be cleaned using a damp cloth with mild washing agent. Once cleaned, the upholstery should be dried by hanging in a place not exposed to prolonged sunlight or leave spread out in a well ventilated place.
3. Do not wash upholstery in a washing machine, do not tumble dry or soak for long periods due to the structural elements used (stiffeners, reinforcements, filling).
4. Do not use bleach. Use mild detergents only.
5. If product becomes wet, wipe dry metal

elements and leave unfolded until completely dry in a well ventilated place.

6. Do not expose the product to sunlight for prolonged periods as the upholstery and plastic elements may become discoloured or damaged.
7. Moving parts should be periodically treated with fast evaporating cleaning and lubricating agents such as WD-40.
8. Safety belts and other adjustable elements should be checked regularly.
9. Sand, salt and other contaminants should be removed from wheels, breaks and suspension regularly. Do not use lubricant in places exposed to sand ingressión.
10. Avoid contact with salt water (seawater, sea breeze, road salt) in order to prevent corrosion.
11. Stroller functional temperature range: from -5 to +35 °C.

## WARRANTY CONDITIONS

1. „RIKO“ grants a warranty for the product you purchased for a period of 24 months from the purchase date.
2. All complaints should be reported to the seller of the product.
3. In order for a complaint to be processed a correctly completed warranty card found at the back of these instructions together with proof of purchase have to be presented.
4. The product's physical defects which come to light during the warranty period shall be remedied free of charge within 14 days of the product being delivered via the seller to „RIKO“
5. All repairs shall be performed by „RIKO“ or a service point as advised by the seller.
6. The warranty does not cover:
  - Damage occurred for reasons attributable to the user,
  - Damage occurred as a result of failure to observe recommendations, warnings and restrictions found in the user manual and on product elements,
  - Consumables subject to natural wear and tear during normal usage such as: tyres, inner tubes, tread, materials used on handles, structure and colour of fabrics and materials subject to friction, sleeves in wheels, axels, prints,
  - Damage occurred as a result of failure to

observe maintenance guidelines such as: corrosion, changed upholstery or plastic elements colour as a result of prolonged exposure to sunlight, damage to plastic elements of upholstery as a result of prolonged exposure to sunlight or excessive temperatures, excessive play, squeaking/creaking noises, damage to mechanism due to contamination,

- Damage occurred due to repairs being carried out by unauthorised persons,
- Single wheels being pushed into a vertical position as a result of loading (this is normal),
- Damage and soiling occurred due to the product being incorrectly packaged for shipment by courier (for internet purchases),

7. The warranty period shall be extended by the repair time at „RIKO“
8. The repair method shall be determined by the guarantor,
9. The product subject to a complaint should be provided clean,
10. The warranty is valid within the European Union,
11. The consumer goods warranty does not exclude or suspend the purchaser's rights stemming from goods non-compliance with the agreement.

# OPERATION MANUAL

## UNFOLDING THE STROLLER

In order to unfold the stroller, pull the stroller guiderail upward until fully unfolded (fig. 1, 2).

## ATTACHING AND DETACHING REAR WHEELS

To attach rear wheels, slide the wheel onto the half axle and push until it clicks in place (fig. 3).

**ATTENTION!** Before starting to use the pram, make sure that all the wheels have been assembled correctly.

To disassemble the rear wheels, push the button in rear suspension and remove the half axle (fig. 4,5).

## ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE FRONT SWIVELLING WHEELS

In order to assemble the front wheels, force their axles in the ends of the front legs, until you hear a characteristic "click" (fig. 6). In order to disassemble the wheels press down the button at the upper part of the swivelling mechanism (fig. 7) and slide the wheel axle in. The stroller has swivel wheels, which may be locked in a forward facing position. In order for the wheels to swivel, twist the knob in the upper part of the wheel mount in an anti-clockwise direction. To lock the wheels turn the knob in a clockwise direction (fig. 8).

## HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

It is possible to adjust the pram handle height. To perform the adjustment, press down the round buttons on both sides of the handle at the upper part, and then adjust the right height (fig. 9).

## PARKING BRAKE

The pram is equipped with a rear parking brake. To engage/disengage the brake, press its lever down (fig. 10).

**ATTENTION!** Before starting to push the pram, make sure that the brake has been disengaged.

**ATTENTION!** Always engage the safety brake, when you leave the pram on an inclined surface.

**ATTENTION!** The brake is not designed for slowing down. It should be engaged after the pram has been stopped completely.

**ATTENTION!** The pram is not designed for running.

## ADJUSTING SUSPENSION STIFFNESS

It is possible to adjust the stiffness of the pram's rear suspension. The stiffness is adjusted using the lever under the rear suspension (fig. 11). Repeat for both rear wheels. The suspension has two settings: stiff and soft.

## ATTACHING AND REMOVING THE CARRYCOT

In order to attach the carrycot press it into the pram frame so that the adapters on both sides of the carrycot lock onto the catches on the pram frame (fig. 12). They will lock in place automatically.

**ATTENTION!** Make sure the carrycot is attached correctly prior to use.

To remove the carrycot press the buttons on the adapters at the sides of the carrycot (fig. 13) and pull the carrycot upwards.

## RECLINING CARRYCOT SUPPORT

The carrycot is equipped with headrest adjustment functionality. In order to set the required headrest position, pull the mattress and place the bracket in the proper position (fig. 14).

## CARRYCOT CANOPY AND HANDLE FOR CARRYING THE CARRYCOT

The carrycot comes with a canopy. Its frame also doubles up as a handle for carrying the seat (this is a handle for carrying the carrycot and not the entire pram).

**ATTENTION!** Before lifting the carrycot, position it upright (perpendicular to the ground) whilst holding it by the handle.

The canopy is adjustable. To position the canopy press the round plastic buttons near its base (fig. 15).

## UNFOLDING THE SEAT

Before unfolding, turn the pockets perpendicular to the seat (Fig. 16). Then pull the mechanism at the back of the seat and unfold it to the sitting position (Fig. 17).

## ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE SEAT

The seat should be assembled and disassembled the same way as for the carrycot (see ATTACHING AND REMOVING THE CARRYCOT fig. 18, 19). The seat may be assembled with its front and back facing the movement direction (fig. 20, 21).

**ATTENTION!** Before starting to use the pram make sure that the seat has been assembled correctly

## RESTRAINT SYSTEM

The pram has a five point safety harness appropriate for children from birth. The shoulder straps should be adjusted to the child's age. To open the harness press the button on the central buckle and disconnect all straps (fig. 22). To put the five point safety harness on, connect the shoulder straps with the hip straps and then slot them into the central buckle attached to the groin strap. (fig. 23, 24).

**ATTENTION!** Always use the restraint system, if the baby can sit by itself.

**ATTENTION!** If the pram is used to carry a child less than 6 months old, the backrest has to be in a "lying down" position.

## SAFETY BAR

To attach the bar, insert its tongues into the slots in armrests. To remove it, push the buttons located on the bottom of the slots (fig. 25). The bar is adjustable. You can detach one of its ends and move it sideways to place the baby inside the carriage (fig. 26).

**ATTENTION!** The bar is an extra element and you must still use the five-element harness to secure the child.

## ADJUSTING THE LEG REST

The pram is equipped with an adjustable leg rest. To move it to the right position, press down the buttons on its both sides (fig. 27).

## ADJUSTING THE BACKREST

The seat unit can be adjusted to 3 different positions. To lower the backrest, pull the lever in the rear (fig. 28). To lift the backrest, push it upwards. It will automatically click into position.

## CANOPY

The canopy has an additional section that can be pulled forward. To unfold the additional section, open the zip in the rear of the canopy (fig. 29).

## INSTALLING THE CAR SEAT WITH ADAPTERS

Push the adapters into catches situated on the stroller's frame (fig. 30) and then push the car seat's catches into the adapters (fig. 31). The car seat has an adjustable handle. To position it, push the buttons located at its feet (fig. 32).

## REMOVING THE CAR SEAT AND ADAPTER

To remove the car seat, push both buttons located on its sides (fig. 33) and pull the handle upwards (fig. 34). To remove the adapters, push both buttons situated on their inner side and pull them upwards (fig. 35).

## FOLDING THE STROLLER

Before folding the stroller, remove the child seat or the carrycot. To fold the stroller frame, push the button on the upper part of the guide on the right side (fig. 36A), then pull up the levers on both sides of the guide (fig. 36B) and push them down until total folding (fig. 37, 38).

## FOLDING THE STROLLER WITH THE SEAT

The frame with the toddler seat can be folded when the seat is mounted both forward and rearward facing. To fold the seat, use the lever at the back of the seat and push the seat forward (fig. 39, 40), then pull up the levers on both sides of the guide (fig. 36) and push them down until total folding (fig. 41, 42).

## RAIN FOIL

The pram is provided with a rain foil equipped with an air hole at the baby's face height. To assemble it, put one end under the leg rest or under the carrycot rear, and pull the other end onto the canopy (Fig. 43, 44). The foil is suitable both for the deep and stroller version.

## MOSQUITO NET

The carrycot of the stroller is equipped with a mosquito net. To install it, stretch the mosquito net over the canopy of the carrycot (fig. 45). Attach the sides of the mosquito net inside the canopy using hooks.



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.**

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Оставление ребенка без надзора может угрожать опасностью.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Использовать подтяжки, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять в изделии дополнительный матрас.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механические складывания заблокированы.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда использовать промежный пояс вместе с бедренным.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая нагрузка, привешенная на проводке коляски, нарушает ее стабильность.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Изделие не предназначено для катания на роликах и бега.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска служит для перевозки только одного ребенка.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 месяцев и весом до 22 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не оставлять коляски с ребенком на уклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая сумка или другая нагрузка, привешенные на проводке коляски, влияют на ее стабильность.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В изделии должны применяться исключительного оригинальные, утвержденные производителем, части.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Везьгажа на бордюр или другой ступень, следует приподнести переднюю часть коляски.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не съезжать коляской по лестнице.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляску следует хранить в месте недоступном для детей.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять дополнительный матрасика в корзине толще, чем 10мм.

Коляска требует периодического проведения технического осмотра. В связи с его предназначением (пользование снаружи при разных атмосферных условиях и на разных дорожных покрытиях), соблюдение нижеприведенных правил технического осмотра является необходимым фактором для его правильного функционирования.

1. Металлические элементы можно чистить влажной тряпочкой с использованием мягкого deterгента. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.  
2. Обивку можно очищать влажной тряпочкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки продукт следует высушить, подвесив обивку в месте, которое не поддается длительному действию солнечных лучей, или оставить разложенным в месте, где имеется хорошая вентиляция.  
3. Не следует стирать элементы обивки в стиральной машине, крутить механическим способом, ни выполнять долговременное намачивание в связи с применением конструктивных элементов (придание жесткости, подкрепление, наполнение).

4. Не следует применять отбеливатели. Можно применять только мягкие deterгенты.  
5. Если продукт подвергнулся смачиванию, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенным до полного высыхания на месте с хорошей вентиляцией.  
6. Не следует подвергать продукт длительному действию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвергнуться обесцвечиванию или повреждению.  
7. Следует периодически проводить технический осмотр подвижных частей, применяя быстро испаряющиеся средства типа WD-40, производящие чистку и смазку.  
8. Следует систематически проверять установку ремней безопасности и других элементов, которые имеют возможность регулировки.  
9. Следует регулярно очищать колеса, тормоз и элементы, на которые попали песок, соль и другие загрязнения. Не следует применять масло в тех местах, на которые может попасть песок.  
10. Избегать контакта с соленой водой (морская вода, морской бриз, дорожная соль), чтобы не допустить возникновения коррозии.  
11. Допустимый диапазон температур пользования коляски: от -5°C до +35°C.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. «RIKO» предоставляет гарантию на закупленный продукт на период 12 месяцев от даты покупки.  
2. Рекламацию следует предъявлять в пункте продажи, в котором был закуплен продукт.  
3. Необходимым условием для рассмотрения рекламации является представление правильно заполненной гарантийной карточки, которая находится в конце этой инструкции по обслуживанию, вместе с удостоверением покупки.  
4. Физические дефекты продукта, обнаруженные в период гарантии, будут ликвидированы бесплатно срок 14 дней от даты доставки продукта при посредничестве продавца по местонахождению «RIKO».  
5. Ремонты выполняет фирма «RIKO» или пункт бытового обслуживания, о котором информирует продавец.  
6. Гарантия не распространяется на:  
• Повреждения, которые возникли по вине потребителя;  
• Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений, которые находятся в инструкции по обслуживанию, а также на элементах продукта;  
• Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации, таких как: покрышки, камеры, протекторы колес, материалы, которые применяются на рулях, структура, цвет тканей и материалов, которые поддаются трению, втулки в колесах, оси, надлисы;  
• Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки

или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зазоры, отзвуки, такие как скрепение/ лицевание, повреждения механизмов в результате загрязнения;  
• Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;  
• Отклонения от вертикали отдельных колес под воздействием нагрузки (это нормальное свойство конструкции такого типа);  
• Повреждения и загрязнения, которые возникли в результате неправильной упаковки продукта на время курьерской пересылки (в случае рассылочной закупки).  
7. Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта на пункте сервисного обслуживания «RIKO».  
8. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.  
9. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.  
10. Гарантия распространяется на территорию России.  
11. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, ни не приостанавливает действия полномочий покупателя, возникающих вследствие некондиционности товара.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИЧ

тобы разложить коляска, потянуть направляющий руль коляски вверх, вплоть до полного раскладывания коляски (рис. 1, 2).

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕСЧ

тобы установить задние колеса, наложите колесо на полосу и прижмите его вплоть до возникновения блокировки (рис. 3).

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все колеса установлены правильно.

Для того чтобы снять задние колеса, вдавите кнопку в задней подвеске и выдвиньте (рис. 4,5).

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕСЧ

Для того чтобы установить передние колеса, вставьте их оси в окончания передних ног до момента получения характерного звука «клик» (рис.6). Для того чтобы снять колеса, нажмите кнопку, находящуюся в верхней части поворотного механизма (рис.7) и высуните ось колеса.Коляска оснащена системой поворотных колес с возможностью блокировки их для езды вперед. Чтобы колеса поворачивались, поверните ручку-регулятор, находящуюся в верхней части зацепки колеса, против часовой стрелки. Чтобы заблокировать колеса, поверните ручку-регулятор по часовой стрелке (рис. 8).

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ

Коляска оснащена функцией регулирования высоты ручки. Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки в верхней ее части, затем установите желаемое положение (рис. 9).

## СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Коляска оснащена задним стояночным тормозом. Чтобы заблокировать/разблокировать тормоз, нажмите на ножку тормоза (рис. 10).

**ВНИМАНИЕ!** Перед передвижением убедитесь в том, что тормоз отблокирован.

**ВНИМАНИЕ!** Если Вы оставляете коляску на наклонной поверхности, ее следует всегда ставить на тормоз.

**ВНИМАНИЕ!** Тормоз не предназначен для торможения во время передвижения. Его следует заблокировать после полной остановки коляски.

**ВНИМАНИЕ!** Коляска не предназначена для бегаия.

## РЕГУЛИРОВКА СТОЙКОСТИ ПОДВЕСКИ

Коляска имеет регулировку стойкости задней подвески. Чтобы произвести регулировку, следует переместить рычаг, который находится под задней подвеской (рис. 11). Операцию следует выполнить при обоих задних колесах. Подвеска имеет два способа установки: твердая и мягкая.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОРЗИНКИЧ

тобы установить корзину, следует прижать ее к корпусу коляски таким образом, чтобы адаптеры (переходные устройства), которые находятся по бокам корзины, заблокировались в зацепках, которые находятся на корпусе коляски (рис. 12). Блокирование наступит автоматически.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом пользования следует убедиться в том, что корзина правильно установлена.

Чтобы демонтировать корзину, следует нажать кнопки, которые находятся на адаптерах по бокам корзины (рис. 13), и потянуть корзину вверх.

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ В ЛЮЛЬКЕЧ

коляка имеет регулировку угла наклона спинки. Чтобы установить требуемую позицию, следует нажать, а затем повернуть поворотную ручку, которая находится под люлькой (рис. 14).

## КОЗЫРЕК КОРЗИНКИ И РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА КОРЗИНКИ

Корзина оснащена козырьком. Его корпус выполняет также функцию ручки для переноса (это ручка для переноса самой корзины – не целой коляски).

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как поднять корзину, придерживая за ручку в козырьке, следует установить эту ручку в вертикальную позицию (перпендикулярно к земле).

Козырек имеет регулировку положения. Чтобы установить козырек в необходимую позицию, следует нажать круглые пластмассовые кнопки, которые находятся возле его основания (рис. 15).

## РАСКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНЬЯ

Перед раскладыванием поверните карманы перпендикулярно сиденью (рис. 16). Затем потяните за механизм сзади сиденья и разложите его в сидячее положение (рис. 17).

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯЧ

идение устанавливаем и снимаем так же, как и люльку (смотри МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ)(рис. 18, 19).Сиденье можно установить как в направлении езды, так и наоборот (рис. 20, 21).

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что сиденьеустановлено правильно.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИЧ

Коляска имеет сиденье, приспособленное для детей в возрасте от нескольких дней до 36 месяцев, оснащенное 5-точечными ремнями безопасности. Наплечные ремни следует приспособить к возрасту ребенка.

Чтобы расстегнуть ремни, следует нажать кнопку на центральной застежке и рязать вилки ремней (рис. 22). Чтобы застегнуть 5-точечные ремни безопасности, следует соединить вилки наплечных ремней с вилками набедренных ремней, а затем вставить их в центральную застежку, закрепленную к шаговому ремню. (рис. 23, 24).

## БАМПЕР ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИЧ

тобы установить защитный бампер, засуньте его зацепки в захваты,которые находятся в подлокотниках. Чтобы его размонтировать, вдавите кнопки, которые находятся внизу захватов (рис. 25). Защитный бампер является отклоняемым. Это означает, что его можно выпятить с одной стороны и отклонить в сторону с целью посадки ребенка (рис. 26).

**ВНИМАНИЕ!** Бампер является дополнительным элементом и не освобождает от обязанности применять 5-точечные пояса безопасности.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для того чтобы установить ее в данное положение, нажмите кнопки, находящиеся по обеим ее сторонам (рис. 27).

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИЧ

иденья имеет 3-ступенчатую регулировку спинки. Чтобы опустить спинку, потяните за рычаг в его задней части (рис. 28). Чтобы поднять спинку, толкните ее вверх. Блокировка в отдельных позициях произойдет автоматически.

## КАПОШОН ДЛЯ СИДЕНИЯЧ

Капошон имеет дополнительную секцию, которая позволяет наклонить его вперед. Чтобы разложить дополнительную секцию, отодвиньте застежку в задней части капошона (рис. 29).

## МОНТАЖ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С АДАПТЕРАМИЧ

аснуть адаптеры в зацепки, которые находятся на раме коляски (рис. 30), а затем засунуть зацепки детского автокресла в адаптеры (рис. 31).Детское автокресло имеет регулируемую ручку. Чтобы установить его в требуемую позицию, следует нажать кнопки, которые находятся у основания ручкуятки (рис. 32).

## ДЕМОНТАЖ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА И АДАПТЕРОВЧ

тобы демонтировать детское автокресло, следует нажать кнопки, которые находятся на его краях по обеим сторонам (рис. 33), а затем потянуть за ручкуятку вверх (рис. 34).Чтобы демонтировать адаптеры, следует нажать кнопки, которые находятся по их внутренней стороне, а затем потянуть вверх (рис. 35).

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Перед сложением коляски следует размонтировать сиденье или гондолу.Чтобы собрать раму коляски, следует нажать кнопку, которая находится в верхней части направляющей на правой стороне (рис. 36А), а затем потянуть вверх рычаги, которые находятся по обеим сторонам направляющей (рис. 36В), и толкнуть ее вниз вплоть до полного сложения (рис. 37, 38).

## СКЛАДЫВАНИЕ С ПРОГУЛОЧНЫМ СИДЕНЬЕМ

Раму с прогулочным сиденьем можно сложить, когда сиденье установлено как лицом, так и спиной в направлении движения. Чтобы сложить сиденье, используйте рычаг на задней части сиденья и толкните сиденье вперед (рис. 39, 40), а затем потянуть вверх рычаги, которые находятся по обеим сторонам направляющей (рис. 36), и толкнуть ее вниз вплоть до полного сложения (рис. 41, 42).

## ДОЖДЕВИК

Коляска имеет дождевик с вентиляционным отверстием на уровне лица ребенка. Для того чтобы пристегнуть дождевик, подложите один его конец под подножку или под заднюю часть люльки и натянните второй конец на капошон (рис. 43, 44). Дождевик подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

## МОСКИТНАЯ СЕТКА

Люлька коляски оснащена москитной сеткой. Чтобы установить ее, натянните москитную сетку на капошон люльки (рис. 45). Край москитной сетки закрепите внутри капошона с помощью крючков.



## УВАГА! ПЕРЕД ПОЧАТОМ КОРИСТУВАННЯ З ПРОДУКТУ ПРОЧИТАЙ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРЕЖИ ЇЇ.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Залишення дитини без догляду може бути небезпечним.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Використовувати шлейки, коли дитина почне самостійно сидіти.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не застосовувати додаткового матраца у виробі.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Перед початком користування візком необхідно переконатися, що механізми складання є заблокованими.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Завжди використовувати поясок кроковий разом з пояском тазостегновим.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Кожне навантаження навішене на провідницю візка порушує його стабільність.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Продукт не є призначений до їзди на роликах ані до бігання.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Візок служить до перевезення тільки однієї дитини.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Візок призначений для дітей у віці 0 – 36 місяців і до маси 22 кг.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не залишати візка з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо гальмо є заблоковане.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не вживати візок, якщо який-небудь його елемент є ушкоджений.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Під час складання і розкладання візка необхідно переконатися, що дитина знаходиться на безпечній відстані.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Під час регуляції необхідно переконатися, що рухомі частини продукту не стикаються з частинами тіла дитини.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Необхідно завжди блокувати гальмо під час зупинки.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Максимальне навантаження кошика становить 3 кг.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Максимальне навантаження торби становить 2 кг.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Кожна торба або

інше навантаження навішене на провідницю візка впливає на його стабільність.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** В продукт повинні бути застосовані виключно оригінальні частини, затверджені виробником.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** При в'їзді на бардюр або інший ступінь необхідно підняти передню підвіску.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не з'їжджати візком зі сходів.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Візок необхідно переховувати у місці недоступному для дітей.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не застосовувати додаткового матраца в корзині товще, ніж 10мм.

Коляска вимагає періодичного проведення технічного догляду. В зв'язку з його призначенням (користування назовні при різних атмосферних умовах і на різних дорожніх покриттях), дотримання нижчезазначених режимів технічного догляду є необхідним фактором для його правильного функціонування.

1. Металеві елементи можна очищати вологою ганчіркою з використанням м'якого детергенту. Після очистки потрібно витерти виріб досуха, щоб запобігти корозії.

2. Оббивку можна очищати вологою ганчіркою з використанням деликатного миючого засобу. Після чистки продукт потрібно висушити, підвсушуючи оббивку в місці, що не піддається тривалій дії сонячних променів, або залишити розкладену в місці, де є хороша вентиляція.

3. Не потрібно прати елементи оббивки в пральній машині, крутити механічним способом, ані виконувати довготривале змочування в зв'язку з застосування конструкційних елементів (прдання жорсткості, підкріплення, вивпнення).

4. Не потрібно застосовувати відбілюючі речовини. Можна застосовувати тільки м'які детергенти.

5. Якщо продукт піддався змочуванню, потрібно витерти металеві елементи досуха та залишити розкладеним до цілковитого висихання на місці з хорошою вентиляцією.

6. Не потрібно наражати продукт на тривалу дію сонячних променів, оскільки оббивка та пластмасові елементи можуть піддатися знебарвленню або пошкодженню.

7. Рухомі частини потрібно періодично піддавати технічному догляду, застосовуючи засоби типу WD-40, які швидко випаровуються та очищують і змашують.

8. Потрібно систематично перевіряти установку ремнів безпеки та інших елементів, що мають можливість регулювання.

9. Потрібно регулярно очищати колеса, гальмо та елементи, на які потрапили пісок, сіль та інші забруднення. Не потрібно застосовувати мастило в місцях, на які може потрапити пісок.

10. Уникати контакту з солоною водою (морська вода, морський бриз, дорожня сіль), щоб не допустити корозії.

11. Допустимий діапазон температур користування коляски: від -5°C до +35°C.

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. „RIKO” надає гарантію на закуплений продукт на період 24 місяців від дати купівлі.

2. Рекламацию потрібно пред'являти в пункті продажу, в якому був закуплений продукт.

3. Необхідною умовою до розгляду рекламации є представлення правильно заповненої гарантійної картки, яка знаходиться в кінці цієї інструкції з обслуговування, разом з посвідченням купівлі.

4. Фізичні дефекти продукту, виявлені у період гарантії, будуть ліквідовані безплатно в строк 14 днів від дати доставки продукту при посередництві продавця на місцезнаходження „RIKO”.

5. Ремонти виконує фірма „RIKO” або заклад у сфері обслуговування, про який інформує продавець.

6. Гарантія не охоплює:

- Пошкодження, що виникли з вини споживача;
- Пошкодження, що виникли в результаті невиконання рекомендацій, застережень і обмежень, що знаходяться в інструкції з обслуговування, а також

- Експлуатаційних елементів таких, що зазвичай зношуються в процесі експлуатації, як: покриття, керми, протектори коліс, матеріали, що застосовуються на рукоятках, структура і копір тканин і матеріалів, що піддаються тертю, втулки в колесах, вісі, надписи;
- Пошкодження, що виникли в результаті невиконання умов технічного догляду,

наприклад: корозія, зміна кольору оббивки або пластмасових елементів внаслідок тривалої дії сонячних променів, пошкодження пластмасових елементів або оббивки внаслідок тривалої дії сонячних променів або дуже високих температур, зазори, звуки, такі як скрипіння/пищення, пошкодження механізмів внаслідок забруднення;

- Пошкодження, що виникли в результаті ремонту, що виконувалися не уповноваженими особами;

- Відхилення від вертикалі окремих коліс під впливом навантаження (це нормальна ознака конструкції цього типу);

- Пошкодження і забруднення, що виникли в результаті неадекватної упаковки продукту на час кур'єрської пересилки (в разі посилкової закупки);

7. Період гарантії підлягає продовженню на час тривання ремонту в пункті сервісного обслуговування „RIKO”;

8. Спосіб ремонту визначає установка, яка надає гарантію;

9. Продукт, на який пред'являється рекламация, потрібно передавати у чистому стані;

10. Гарантія поширюється на територію Європейського Союзу;

11. Гарантія на проданий споживчий товар не вилучає, ні не припиняє діяння уповноважень покупця, виникаючих внаслідок некондиційності товару.

# ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

## РОЗКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ

Щоби розложити коляску, потягнути направляючий руль коляски вгору, аж до цілковитого розкладення коляски (рис. 1, 2).

## МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ЗАДНІХ КОЛІС

Щоби установити задні колеса, накладіть колесо на піввісь та притисніть його аж до виникнення блокування (рис. 3).

**УВАГА!** Переконайтесь, що усі кола є правильно замонтовані перед початком користування.

Для того, щоб демонтувати задні кола необхідно натиснути кнопку, втисніть кнопку в задній підвісі та висуньте (рис. 4, 5)

## МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНІХ ПОВОРОТНИХ КОЛЕС

Для того, щоб замонтувати передні кола необхідно необхідно втиснути їх осі в закінчення передніх ніг, аж до отримання характеристичного звуку "клік" (мал.6). Для того, щоб кола демонтувати, необхідно натиснути на кнопку, яка знаходиться у верхній частині оборотного механізму (мал. 7) і всунути вісь кола. Коляска має систему поворотних коліс з можливістю блокування їх для їзди прямо. Щоби колеса були поворотні, поверніть ручку-регулятор, що знаходиться у верхній частині зачіпки колеса, у напрямку, протилежному до руху годинникових стрілок. Щоби колеса заблокувати, поверніть ручку-регулятор у напрямку відповідно до руху годинникових стрілок (рис. 8).

## РЕГУЛЯЦІЯ ВИСОТИ РУКОЯТКИ

КВізок має можливість регуляції висоти рукоятки. Для того, щоб ідегулювати рукоятку, необхідно натиснути круглі кнопки які знаходяться з обох сторін рукоятки у верхній частині, а далі установити необхідну висоту (рис. 9).

## ГАЛЬМО СТОЯНКИ

Візок є оснащений заднім гальмом стоянки. Щоб зафіксувати/відпустити гальмо, натисніть на його ніжку (рис.10).

**УВАГА!** Перед початком їзди переконайся, що гальмо є відблоковане.

**УВАГА!** Завжди блокуй гальмо безпеки, коли залишаєш візок на похилій поверхні.

**УВАГА!** Гальмо не служить для сповільнення. Його необхідно заблокувати після цілковитого затримання візка.

**УВАГА!** Візок не надається для бігання.

## РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ПІДВІСКИ

Коляска має регулювання стійкості задньої підвіски. Щоби виконати регулювання, належить перемістити важіль, який знаходиться під задньою підвіскою (рис. 11). Операція належить виконати при обох задніх колесах. Підвіска має два способи установки: тверда і м'яка.

## МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ КОШИКА

Щоби установити кошик, належить притиснути його до корпусу коляски таким чином, щоб адаптери (перехідні пристрої), які знаходяться з боків кошика, заблокувалися в зачіпках, які знаходяться

на корпусі коляски (рис. 12). Блокування настане автоматично.

**УВАГА!** Перед початком користування належить переконатися у тому, що кошик правильно установлений.

Щоби демонтувати кошик, належить натиснути кнопки, які знаходяться на адаптерах з боків кошика (рис. 13), та потягнути кошик вгору.

## РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ В ЛЮЛЬЦІ

Корзинка має регулювання підголовника. Щоб установити його у необхідній позиції, належить відхилити вкладиш- матрацик та установити кронштейн у відповідному положенні (рис. 14).

## КОЗИРОК КОШИКА І РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ КОШИКА

ТКošик оснащений козирком. Його корпус виконує також функцію ручки для перенесення (це ручка для перенесення самого кошика – не цілої коляски).

**УВАГА!** Перш ніж підняти кошик, притримуючи за ручку в козирку, належить установити цю ручку у вертикальну позицію(перпендикулярно до землі).

Козирок має регулювання положення. Щоби установити козирок в необхідну позицію, належить натиснути круглі пластмасові кнопки, які знаходяться біля його основи (рис. 15).

## РОЗКЛАДАННЯ СІДННЯ

Перед розкладанням поверніть кишені перпендикулярно до сидіння (рис. 16). Потім потягніть за механізм на задній частині сидіння та розкладіть його в сидяче положення (рис. 17).

## МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ СІДННЯ

сидіння монтуємо і демонтуємо так само як гондолу (дивись МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ГОНДОЛИ) (мал.18, 19).Візок має можливість монтажу сидіння однаково як передом, так і задом до напрямку руху (мал.20, 21).

**УВАГА!** Переконайся, що сидіння правильно замонтоване перед початком користування.

## ПОЯСИ БЕЗПЕКИ

### ПОЯСИ БЕЗПЕКИ

Коляска має сидіння для дітей з народження оснащений 5-точковими ремнями безпеки. Плечові лямки повинні бути відрегульовані відповідно до віку дитини

Щоб розстебнути реміні, натисніть кнопку, розташовану на центральній прапці, і від'єднайте вилки реміня (рис. 22). Щоб пристебнути 5-точкові реміні безпеки, з'єднайте вилки плечових ремінів із вилками поясних ремінів, а потім прикріпіть їх до середньої прапці, прикріпленої до проміжного реміня (рис. 23, 24).

### БАМПЕР ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Знаходяться в підлокітниках. Щоби його демонтувати, втисніть кнопки, які знаходяться внизу захватів (рис. 25). Захисний бампер може відхилюватись. Це означає, що його можна випнути з одного боку та відхилювати убк з метою посадки дитини (рис. 26).

**УВАГА!** Бампер є додатковим елементом та не звільняє від обов'язку застосовувати 5-точкові реміні безпеки.

## РЕГУЛЯЦІЯ ПІДНІЖКИ

Візок має підніжку яку можна регулювати. Для того, щоб її установити в необхідній позиції, необхідно натиснути кнопки з обох її сторін (мал. 27).

## РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Сидіння має 3-ступінчасте регулювання спинки. Щоби опустити спинку, потягніть за важіль в його задній частині (рис. 28). Щоби підняти спинку, штовхніть її вгору. Блокування в окремих позиціях виникне автоматично.

## КАПЮШОН ДЛЯ СІДННЯ

Капюшон має додаткову секцію, яка дозволяє нахилити його вперед. Щоби розкласти додаткову секцію, відсуньте застібку в задній частині капюшона (рис. 29).

## МОНТАЖ ДІТЯЧОГО АВТОКРІСЛА З АДАПТЕРАМИ

Засунути адаптери в зачіпки, які знаходяться на рамі коляски (рис. 30), а потім засунути зачіпки дитячого автокрісла в адаптери (рис. 31). Дитяче автокрісло має регулювану рукоятку . Щоби установити автокрісло в необхідну позицію, належить натиснути кнопки, які знаходяться біля основи рукоятки (рис. 32).

## ДЕМОНТАЖ ДІТЯЧОГО АВТОКРІСЛА І АДАПТЕРІВ

Щоби демонтувати дитяче автокрісло, належить натиснути кнопки, які знаходяться на його кромках по обох сторонах (рис. 33), а потім потягнути за рукоятку вгору (рис. 34).Щоби демонтувати адаптери, належить натиснути кнопки, які знаходяться по їх внутрішній стороні, а потім потягнути вгору (рис. 35).

## СКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ

Перед складанням коляски належить розмонтувати сидіння або гондолу.Щоби зібрати раму коляски, належить натиснути кнопку, яка знаходиться в верхній частині направляючої на правій стороні (рис. 36А), а потім потягнути вгору важелі, які знаходяться по обох сторонах направляючої (рис. 36В), та штовхнути її вниз аж до повного складення (рис. 37, 38).

## СКЛАДАННЯ З ПРОГУЛЯНКОВИМ СІДННЯМ

Раму з прогулянковим сидінням можна скласти, коли сидіння встановлено як обличчям, так і спиною до напрямку руху. Щоб скласти сидіння, використовуйте важіль на задній частині сидіння та штовхніть сидіння вперед (рис. 39, 40), а потім потягнути вгору важелі, які знаходяться по обох сторонах направляючої (рис. 36), та штовхнути її вниз аж до повного складення (рис. 41, 42).

## ПЛІВКА ВІД ДОЩУ

Візок є оснащений плівкою від дощу з дефлектором на висоті обличчя дитини. Для того, щоб її замонтувати необхідно підкласти один кінець під підніжку або задню частину гондолои і натягнути другий кінець на будку (мал. 43, 44). Плівка надається однаково як для глибокої версії, так і для прогнучолои.

## МОСКІТНА СІТКА

Лютька візка оснащена москітною сіткою. Щоб її встановити, натягніть москітну сітку на капюшон люльки (рис. 45). Боки москітної сітки прикріпіть усередині капюшона за допомогою гачків.



**PŘED ZAPOČETÍM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A UCHOVEJTE JE DO BUDOUČNA.**

**UPOZORNĚNÍ:** Ponechání dítěte bez dozoru může být nebezpečné.

**UPOZORNĚNÍ:** Používat popruhy, když si dítě začne samo sedat.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívat přídavnou výstelku.

**UPOZORNĚNÍ:** Před započítáním používání kočárku se ujistěte, že skládací mechanismy byly zablokovány.

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy používat krokový pás ve spojení s pásem bederním.

**UPOZORNĚNÍ:** Každá zátěž zavěšená na rukojeti kočárku narušuje jeho stabilitu.

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobek není určen k jízdě na kolečkových bruslích ani k běhání.

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobek není určen k jízdě na kolečkových bruslích ani k běhání.

**UPOZORNĚNÍ:** Kočárek je určen pro děti od narození do 36 měsíců a do 22kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Neoponechávat kočárek s dítětem na šikmé rovině, i když byla brzda zablokována.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívat kočárek, pokud jakákoliv součást byla poškozená.

**UPOZORNĚNÍ:** Během činnosti skládání a rozkládání kočárku je třeba se ujistit, že se dítě nachází v bezpečné vzdálenosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Po provedení nastavení je třeba se ujistit, že pohyblivé části výrobku se nedotýkají těla dítěte.

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy je třeba zabrzdit kočárku během stání.

**UPOZORNĚNÍ:** Maximální zatížení koše je 3kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Maximální zatížení tašky je 2kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Každá taška nebo jiná zátěž zavěšená na rukojeti kočárku má vliv na jeho stabilitu.

**UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek se mají používat výlučně originální součásti, schválené výrobcem.

**UPOZORNĚNÍ:** Při najíždění na obrubu chodníku nebo jiný stupeň je třeba nadzvednout přední zavěšení.

**UPOZORNĚNÍ:** Nesjíždět s kočárkem po schodech.

**UPOZORNĚNÍ:** Kočárek je třeba přechovávat na místě nedostupném pro děti.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte do korby kočárku přídavnou matraci silnější než 10mm.

Kočárek vyžaduje pravidelnou údržbu. Vzhledem k jeho určení (používání venku při různých povětrnostních podmínkách a na povrchu různého typu) je nezbytné dodržování následujících podmínek údržby a tím zajistit jeho správnou funkci.

1. Kovové prvky lze čistit vlhkým hadříkem s použitím jemného saponátu. Po vyčištění je třeba výrobek utřít do sucha za účelem zbránění korodování.
2. Polstrování lze utřít čistým hadříkem s použitím jemného pracího prostředku. Po vyčištění je třeba výrobek usušit pověšením polstrování na místě, kde nebude vystaveno dlouhodobému působení slunečního záření, nebo ponechte rozložené na místě, kde je dobré větrání.
3. Neperte části polstrování v pračce, neodstředějte ani dlouhodobě nenamáčejte z důvodu použití konstrukčních prvků (vyztužení, zesílení, vyplnění).
4. Nepoužívejte bělidlo. Je povoleno pouze použití jemných saponátů.
5. Pokud by výrobek promokl, je třeba kovové části poutřit dosucha a ponechat výrobek

rozložený, až zcela uschne, na místě s dobrým větráním.

6. Nevystavujte výrobek dlouhodobému působení slunečního záření, protože by se polstrování a plastové součástky mohly odbarvit nebo poškodit.
7. Na pohyblivých součástkách je třeba provádět pravidelnou údržbu s použitím rychle se odpařujících prostředků na čištění a mazání typ WD-40.
8. Je třeba pravidelně kontrolovat nastavení bezpečnostních pásů a jiných součástí, které je možné nastavovat.
9. Je třeba pravidelně čistit kola, brzdy a součásti zavěšené od písku, soli a dalších znečištění. Nepoužívejte mazivo na místech, do nichž se může dostat písek.
10. Vyhnete se kontaktu se slanou vodou (mořská voda, vlhký mořský vzduch, posypová sůl), abyste se vyhnuli korozí.
11. Přípustné rozmezí teplot používání kočárku: od -5 do +35 °C.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. „RIKO“ poskytuje záruku na výrobek, který jste zakoupili, na dobu 24 měsíců od data nákupu.
2. Reklamacie odevzdávejte v místě prodeje, ve kterém byl výrobek koupený.
3. Nezbytnou podmínkou pro přijetí reklamacie je předložení řádně vyplněného reklamačního lístku, který je umístěn na konci tohoto návodu na používání, spolu s prodejním dokladem.
4. Fyzické vady výrobku, které budou zjištěny v záruční době, budou odstraněny bezplatně v termínu 14 dnů od daty předání reklamovaného výrobku prostřednictvím prodejce do sídla „RIKO“.
5. Opravy provádí firma „RIKO“ nebo opravna, o které Vás bude informovat prodejce.
6. Záruka se nevztahuje na:
  - Poškození vzniklá zaviněním uživatele,
  - Poškození vzniklá v důsledku nerespektování doporučení, výstrah a omezení uvedených v návodu na obsluhu a na součástech výrobku,
  - Provozní součástky, které se přirozeným způsobem opotřebují během používání, jako jsou: pláště kol, duše, vzorek na pneumatikách kol, materiály použité na držácích, struktura i barva tkanin a plastů vystavených otěru, objímky v kolech, osy kol, potisky,
  - Poškození vzniklá v důsledku nedodržování pokynů na údržbu, např.: korodování, změna

- barvy polstrování nebo plastových součástí v důsledku dlouhodobého působení slunečního záření, poškození plastových prvků nebo polstrování dlouhodobým slunečním zářením nebo vysokou teplotou, uvolnění šroubků, zvuky jako skřípání/pištění, poškození mechanismu v důsledku zašpinění,
- Poškození vznikla v důsledku oprav prováděných neoprávněnými osobami,
  - Odchytky jednotlivých kol od svislice vlivem zatížení (jedná se o běžnou vlastnost konstrukcí tohoto druhu),
  - Poškození a znečištění vzniklých v důsledku nesprávného zabalení zásilkou (v případě zásilkového nákupu).
7. Záruční doba bude prodloužena o dobu trvání opravy v servisu „RIKO“.
  8. Způsob opravy určuje poskytovatel záruky.
  9. Reklamovaný výrobek je třeba předat v reklamačním řízení čistý,
  10. Záruka se vztahuje na území Evropské unie,
  11. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, ani nemá odkladný účinek na platnost oprávnění kupujícího vyplývajících z nesouladu zboží s nákupní smlouvou.

# NÁVOD K OBSLUZE

Pro demontování korby stlačte tlačítka na adapterech po strach gondoly (obr. 13) a potáhněte korbu směrem nahoru.

## NASTAVENÍ OPĚRKY VE KORBIČCE

Korbička má nastavitelnou opěrku hlavy. Pokud chcete nastavit ji na požadovanou polohu, sklopte matrace a nastavte vzpěru na vhodnou polohu (obr. 14).

## BOUDIČKA KORBY KOČÁRKU A DRŽÁK NA PŘENÁŠENÍ KORBIČKY

Korbička je vybavená boudičkou. Její konstrukce plní také funkci držáku na přenášení (Je to držák k přenášení samotné korbičky – Ne celého kočárku).

**POZOR!** Než zvednete korbičku za držák v boudičce, nastavte jej do svislé polohy (kolmo k zemi).

Boudička má možnost nastavení polohy. Pro nastavení boudičky do požadované polohy stlačte kulaté plastové tlačítka na jejích koncích (obr. 15).

## ROZKLÁDÁNÍ SEDAČKY

Před rozkládaním otočte kapsy kolmo k sedačce (obr. 16). Poté zatáhněte za mechanismus na zadní straně sedačky a rozložte ji do sedící polohy (obr. 17).

## MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SEDÁTKA

Sedátko montujeme a demontujeme stejně jako korbu (viz MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KORBY) (obr. 18, 19). Sedátko může být montováno ve směru i proti směru jízdy (obr. 20, 21).

**POZOR!** Ujistěte se, že před započítím používání je setko správně namontováno.

## BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Kočárek má sedák určený pro děti ve věku 0-36 měsíců, které je vybaveno 5bodovými bezpečnostními pásy. Ramenní pásy je třeba přizpůsobit věku dítěte. Pro rozepnutí pásů stlačte tlačítka na ústřední sponě a rozpojte vidlice pásů (obr. 22). Pro zapnutí 5bodových bezpečnostních pásů spojte vidlice ramenních pásů s vidlicemi bederních pásů a následně je zapněte do ústřední spony pásu, který je mezi nožkami dítěte (obr. 23, 24).

**POZOR!** Vždy používejte bezpečnostní pásy, když si dítě umí samo sedat.

**POZOR!** Pokud vezete v kočárku dítě mladší 6 měsíců, musíte mít opěrku umístěnou v poloze vlevo.

## BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA

Pro namontování zábrany vsuňte její úchytky do držáků, které se nachází v bočních opěrkách. Pro její odmontování stlačte tlačítka, které jsou na spodní straně držáků (obr. 25). Zábрана je otláčecí. Znamená to, že je možné ji odjistit na jedné straně a otočit do strany, aby bylo možné pohodlně posadit dítě (obr. 26).

**POZOR!** Zábрана je dodatečný prvek a její umístění neosvobozuje od povinnosti používat 5bodové bezpečnostní pásy.

## NASTAVENÍ PODNOŽKY

Kočárek má nastavitelnou podnožku. Aby ji bylo možné nastavit do správné polohy, stlačte tlačítka na obou stranách podnožky (obr. 27).

## NASTAVENÍ OPĚRADLA

Sedák má 3stupňové nastavení opěradla. Pro spuštění opěradla potáhněte za páku v jeho zadní části (obr. 28). Pro zvednutí opěradla je zatlačte směrem nahoru. Zajištění v jednotlivých polohách je automatické.

## STŘIŠKA SEDADLA

Stříška má dodatečnou část, která umožňuje její sklopení dopředu. Pro rozložení této části, odepněte zip v zadní části stříšky (obr. 29).

## NAMONTOVÁNÍ AUTOSEDAČKY S ADAPTÉRŮ

Zapněte adaptéry do čepů, které jsou na konstrukci kočárku (obr. 30) a následně zastrčte čepy autosedáčky do adaptéru (obr. 31). Autosedáčka má nastavitelný držák. Pro jeho nastavení do požadované polohy zmáčkněte tlačítka, která se nachází u jeho násady (obr. 32).

## ODMONTOVÁNÍ AUTOSEDAČKY A ADAPTÉRŮ

Pro odmontování autosedáčky, stlačte tlačítka nacházející se na obou stranách na jeho hranách (obr. 33) a potáhněte za držák směrem nahoru (obr. 34). Pro odmontování adaptéru stlačte tlačítka, která se nachází na jejích vnitřních stranách a potáhněte nahoru (obr. 35).

## SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Před složením kočárku odmontujte sedadlo nebo korbičku. Pro složení konstrukce kočárku stlačte tlačítka, které je v horní části vedení na pravé straně (obr. 36A), následně potáhněte nahoru páčky nacházející se na obou stranách vedení (obr. 36B) a zatlačte ji dolů až do úplného složení (obr. 37, 38).

## SKLÁDÁNÍ SE SEDAČKOU PRO PROCHÁZKY

Rám se sedačkou pro procházky lze složit, když je sedačka namontována jak čelem, tak zády ke směru jízdy. Pro složení sedačky použijte páku na zadní části sedačky a posuňte sedačku dopředu (obr. 39, 40), následně potáhněte nahoru páčky nacházející se na obou stranách vedení (obr. 36) a zatlačte ji dolů až do úplného složení (obr. 41, 42).

## PLÁŠTĚNKA

Kočárek má pláštěnku s ventilačním okénkem v úrovni tváře dítěte. Aby ji bylo možné nasadit, zastrčte jeden konec pod podnožku nebo zadní část korby a druhý natáhněte na boudičku (obr. 43, 44). Pláštěnka je vhodná pro hlubokou i sportovní verzi.

## SIŤKA PROTI HMYZU

Košík kočárku je vybaven moskytiérou. Pro její montáž natahněte moskytiéru přes stříšku košíku (obr. 45). Boky moskytiéry připevněte uvnitř stříšky pomocí háčků.

## ROZKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Pro rozložení kočárku potáhněte vodič rukojet kočárku nahoru, až se kočárek zcela rozloží (obr. 1, 2).

## NAMONTOVÁNÍ A ODMONTOVÁNÍ ZADNÍCH KOLEČEK

Pro namontování zadních koleček nasadte kolo zatlačte, až pojistka zapadne (obr. 3).

**POZOR!** Ujistěte se, že před započítím používání jsou všechna kola správně namontována.

Aby bylo možné demontovat zadní kola, tlačte tlačítka v zadním zavěšení a kolečko vysuňte (obr. 4, 5).

## MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PŘEDNÍCH OTOČNÝCH KOL

Aby bylo možné namontovat přední kola, vtačte jejich nápravu na zakončené předních noh, až po charakteristické „cvaknutí“ (obr. 6). Pro demontáž kol stlačte tlačítka nacházející se v horní části otočného mechanismu (obr. 7) a nasuňte nápravu kola. Kočárek má systém otočných kol s možností uzamčení pro jízdu rovně. Aby kola byla otočná, otoč knoflík nacházející se v horní části klipu kola, proti směru hodinových ručiček. Pro uzamčení kol stiskni knoflík ve směru hodinových ručiček (obr. 8).

## NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI

Kočárek má nastavitelnou výšku rukojeti. Aby bylo možné provést nastavení, stlačte kulatá tlačítka nacházející se na obou stranách rukojeti v horní části a potom nastavte správnou výšku (obr. 9).

## PARKOVACÍ BRZDA

Kočárek má zadní parkovací brzdu. Aby bylo možné zabrzdít/odbrzdění brzdu, stlačte její patku (obr. 10).

**POZOR!** Před započítím jízdy se ujistěte, že je brzda odbrzděná. **POZOR!** Vždy zabrzděte bezpečnostní brzdu, když necháváte kočárek na nakloněném povrchu.

**POZOR!** Brzda neslouží pro zpomalování. Je třeba zabrzdit po úplném zastavení kočárku.

**POZOR!** Kočárek není určen na běhání.

## NASTAVENÍ TUHOSTI ZAVĚŠENÍ

Kočárek je vybaven možností nastavení tuhosti zadního zavěšení. Za účelem nastavení přesuňte páku, která se nachází pod zadním zavěšením (obr. 11). Tuto činnost proveďte na obou zadních kolech. Zavěšení má dvě možnosti nastavení: tvrdou a měkkou.

## NAMONTOVÁNÍ A ODMONTOVÁNÍ KORBY

Když chcete namontovat korbu, přitlačte ji na konstrukci kočárku tak, aby adaptéry, které se nachází po stranách korby, pevně zapadly do čepů nacházejících se v konstrukci kočárku (obr. 12). Korba se automaticky zablokuje.

**POZOR!** Před zahájením používání se ujistěte, že je korba řádně namontována.





## PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE A STAROSTLIVO ICH USCHOVAJTE.

**UPOZORNENIE:** Nechať dieťa bez dozoru môže byť nebezpečné.

**UPOZORNENIE:** Používajte popruhy, ak začne dieťa samostatne sedieť.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte prídavné výstelky.

**UPOZORNENIE:** Pred použitím sa ubezpečte, či sú mechanizmy skladania zablokované.

**UPOZORNENIE:** Vždy používajte všetky bezpečnostné popruhy.

**UPOZORNENIE:** Každá záťaž na rúčke kočíka narušuje jeho stabilitu.

**UPOZORNENIE:** VProdukt nie je určený pre jazdu na korčuľoch alebo beh.

**UPOZORNENIE:** Kočík slúži na prevoz iba jedného dieťaťa.

**UPOZORNENIE:** Kočík je určený pre deti vo veku 0 - 36 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 22 kg.

**UPOZORNENIE:** Nenechávajte kočík s dieťaťom na šikmej ploche, aj keby bol kočík zabrzdený.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte kočík v prípade, ak bola ktorákoľvek jeho časť poškodená.

**UPOZORNENIE:** Počas skladania a rozkladania kočíka sa ubezpečte, že sa dieťa nachádza v bezpečnej vzdialenosti.

**UPOZORNENIE:** Pri nastavovaní sa ubezpečte, že sa pohyblivé časti kočíka nedotýkajú tela dieťaťa.

**UPOZORNENIE:** Brzdu používajte vždy, keď stojíte.

**UPOZORNENIE:** Maximálne zaťaženie košíka je 3 kg.

**UPOZORNENIE:** Maximálna nosnosť tašky je 2 kg.

**UPOZORNENIE:** Každá taška alebo iná záťaž zavesená na rúčke kočíka vplyva na jeho stabilitu.

**UPOZORNENIE:** Používajte výlučne originálne diely odsúhlasené výrobcom.

**UPOZORNENIE:** Pri vychádzaní na obrubník alebo iný stupeň je potrebné dvihnúť prednú časť podvozku kočíka.

**UPOZORNENIE:** Neschádzajte s kočíkom po schodoch.

**UPOZORNENIE:** Kočík uchovávajte mimo dosahu detí.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte do korby kočíku prídavnú matracuhrubšiu ako 10mm.

Kočik vyžaduje pravidelnú údržbu. Vzhľadom ku jeho určeniu (používanie vonku pri rôznych poveternostných podmienkach a na povrchoch rôzneho typu) je potreba dodržiavať nasledujúce podmienky údržby a tým zaisťiť jeho správnu funkciu.

1. Kovové prvky je treba čistiť vlhkou handrou s použitím jemného saponátu. Po vyčistení je treba výrobok utrieť do sucha za účelom zabránenia korózií.
2. Čalúnenie je treba utrieť čistou handrou s použitím jemného pracieho prostriedku. Po vyčistení je treba výrobok usušiť tak, že sa čalúnenie povesí na mieste, kde nebude vystavené dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, alebo ho nechajte rozložené na mieste, kde je dobré vetranie.
3. Neperte časti čalúnenia v pračke, neodstreďujte ani dlhodobo nenamáčajte z dôvodu použitia konštrukčných prvkov (vystuženie zosilnenie, vyplnenie).
4. Nepoužívajte bielidlo. Je povolené iba použitie jemných saponátov.

5. Pokiaľ by výrobok prekomol, je treba kovové časti poulierať dosucha a ponechať výrobok rozložený, až úplne uschne, na mieste s dobrým vetraním.

6. Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, pretože by sa čalúnenie a plastové súčiastky mohli odfarbiť alebo poškodiť.

7. Na pohyblivých súčiastkach je treba vykonávať pravidelnú údržbu s použitím rýchlo sa odparujúcich prostriedkov na čistenie a mazanie typ WD-40.

8. Je treba pravidelne kontrolovať nastavenie bezpečnostných pásov a iných súčastí, ktoré sa dajú nastavovať.

9. Je treba pravidelne čistiť kola, brzdy a časti zavesenia od piesku, soli a ďalších znečistení. Nepoužívajte mazivo na miestach, do ktorých sa môže dostať piesok.

10. Vyhňte sa kontaktom so slanou vodou (morská voda, vlhký morský vzduch, posypová soľ), aby ste sa vyhli korózií.

11. Prípustné rozmedzie teplôt používania kočíku: od -5 do +35 °C.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. „RIKO“ poskytuje záruku na výrobok, ktorý ste kúpili, na dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu.
2. Reklamáciu nahláste v mieste predaja, v ktorom bol výrobok kúpený.
3. Nutnou podmienkou pre prijatie reklamácie je predloženie riadne vyplneného reklamačného lístku, ktorý je umiestnený na koncu tohto návodu na používanie, spolu s predajným dokladom.
4. Fyzické vady výrobku, ktoré budú zistené v záručnej lehote, budú odstránené bezplatne v termíne 14 dní od dátumu predania reklamovaného výrobku prostredníctvom predajcu do sídla „RIKO“.
5. Opravy vykonáva firma „RIKO“ alebo opravovňa, o ktorej Vás bude informovať predajca.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - Poškodenia vzniknuté zavinením užívateľa,
  - Poškodenia vzniknuté v dôsledku nerešpektovania odporúčení, výstrah a obmedzení uvedených v návodu na obsluhu a na súčiastkach výrobku,
  - Prevádzkové súčiastky, ktoré sa prirodzeným spôsobom opotrebovávajú počas používania, ako sú: plášte kôl, duše, vzorky na pneumatikách kôl, materiály použité na držiakoch, štruktúra a farba tkanín a plastov vystavených oteru, objímky v kolesách, osi kôl, potlac,

• Poškodenia vzniknuté v dôsledku nedodržovania pokynov na údržbu, napr.: korodovanie, zmena farby čalúnenia alebo plastových súčastí v dôsledku dlhodobého pôsobení slnečného žiarenia, poškodenia plastových prvkov alebo čalúnenia dlhodobým slnečným žiarením alebo vysokou teplotou, uvoľnenie skrutiek, zvyky ako škrpápaní/pískanie, poškodenie mechanizmu v dôsledku zašpinenia.

• Poškodenia vzniknuté v dôsledku opravy vykonávaných neoprávnenými osobami,

• Odchýlky jednotlivých kôl od zvislice vplyvom zaťaženia (ide o bežnú vlastnosť konštrukcii tohto druhu),

• Poškodenie a znečistenie vzniknutých v dôsledku nesprávneho zabalení zásieľky (v prípade zásieľkového nákupu),

7. Záruční doba bude predĺžená o dobu trvania opravy v servisu „RIKO“.

8. Spôsob opravy určuje poskytovateľ záruky,

9. Reklamovaný výrobok je treba predávať v reklamačnom konaníu čistý,

10. Záruka sa vzťahuje na územie Európskej únie,

11. Záruka na predané spotrebné zboží nevylučuje, ani nemá odkladný účinok na platnosť oprávnení kupujúceho vyplývajúcich z nesúladu tovaru s nákupnou zmlouvou.

# NÁVOD NA OBSLUHU

## ROZKLADANIE KOČIKA

Pre rozloženie kočíka potiahnite vodiacu rukoväť kočíka hore, až sa kočík celkom rozloží (obr. 1, 2).

## NAMONTOVANIE A ODMONTOVANIE ZADNÝCH KOLIESOK

Pre namontovanie zadných koliesok nasadíte kolo a zatlačíte, až poistkazapadne (obr. 3).

**POZOR!** Uistite sa, že pred započatím používania sú všetky kolesá správne namontované.

Aby bolo možné demontovať účelom stlaďte tlačidlo v zadnom zavesení a vysuňte koleso (obr. 4,5).

## MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PREDNÝCH OTOČNÝCH KOLIES

Aby bolo možné namontovať predné kolesá, vtlačte ich nápravu na zakončenie predných nŕh, až po charakteristické „zakliknutie“ (obr. 6). Pre demontáž kolies stlaďte tlačidlo nachádzajúce sa v hornej časti otočného mechanizmu (obr. 7) a nasuňte nápravu kolesa. Kočík má systém otočných kolies s možnosťou uzamknutia pre jazdu rovno. Aby kolesa boli otočné, otočte gombík nachádzajúci sa v hornej časti klipu kolesa, proti smeru hodinových ručičiek. Pre uzamknutie kolies stlačte gombík v smere hodinových ručičiek (obr. 8).

## NASTAVENIE VÝŠKY RÚČKY

Kočík má nastaviteľnú výšku rúčky. Aby bolo možné spraviť nastavenie, stlaďte guľaté tlačidlá nachádzajúce sa na oboch stranách rúčky v hornej časti a potom nastavte správnu výšku (obr. 9).

## PARKOVACIA BRZDA

Kočík má vo výbave zadnú parkovaciu brzdú. Aby bolo možné zabrzdiť/odbrzdzenie brzdú, stlaďte jej pátku (obr. 10).

**POZOR!** Pred započatím jazdy sa uistite, či je brzda odbrzdená.

**POZOR!** Vždy zabrzďte bezpečnostnú brzdú, keď nechávate kočík na šikmom povrchu.

**POZOR!** Brzda neslúži pre spomaľovanie. Je treba zabrzdiť po úplnom zastavení kočíka.

**POZOR!** Kočík nie je určený na behanie.

## NASTAVENIE TUHOSŤI ZAVESENIA

Kočík je vybavený možnosťou nastavenia tuhosti zadno zavesenia. Za účelom nastavenia presuňte páku, ktorá sa nachádza pod zadným zavesením (obr. 11). Tuto činnosť vykonajte na oboch stranách koláč. Zavesenie má dve možnosti nastavenia: tvrdú a mäkkú

## NAMONTOVANIE A ODMONTOVANIE HLBOKEJ VANIČKY

Keď chcete namontovať hlbokú vaničku, pritlačte ju na konštrukciu kočíku tak, aby adaptéry, ktoré sa nachádzajú po bokoch vaničky, na pevno zapadli do čapov nachádzajúcich sa v konštrukcii kočíku (obr.12). Vanička sa automaticky zablokuje.

**POZOR!** Pred zahájením používania sa presvedčte, že je vanička riadne namontovaná.

Pre odmontovanie vaničky stlaďte tlačidla na adaptéroch po bokoch vaničky (obr. 13) a potiahnite vaničku smerom hore.

## NASTAVENÍ OPIERKY VO VANIČKE

Vanička má nastaviteľnú opierku hlavy. Ak chcete nastaviť ju na požadovanú polohu, sklopte matrace a nastavte vzperu na vhodnú polohu (obr. 14).

## STRIEŠKA VANIČKY KOČIKU A DRŽIAK NA PRENÁŠANIE VANIČKY

Vanička je vybavená strieškou. Jej konštrukcia má aj funkciu držiaku na prenášanie (je to držiak na prenášanie samej vaničky – nie celého kočíku).

**POZOR!** Kým zdvihnete vaničku za držiak v strieške, nastavte ho do zvislej polohy (kolmo k zemi). Strieška má možnosť nastaviť polohu.

Pre nastavenie striešky do požadovanej polohy stlaďte guľaté plastové tlačidlo na jej koncoch (obr. 15).

## ROZKLADANIE SEDADLA

Pred rozkladaním otočte vrecká kolmo k sedadlu (obr. 16). Potom potiahnite za mechanizmus na zadnej strane sedadla a rozložte ho do sediacej polohy (obr. 17).

## MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SEDAČKY

Sedačku montujeme a demontujeme rovnako ako hlbokú vaničku (pozri MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HLBOKEJ VANIČKY) (obr. 18, 19). Sedačka sa môže montovať v/proti smeru jazdy (obr. 20, 21).

**POZOR!** Uistite sa, že pred započatím používania je sedačka správne namontovaná.

## BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

Kočík má sedadlo určené pre deti vo veku 0-36 mesiacov, ktoré je vybavené 5bodovými bezpečnostnými pásmi. Ramenné pásy je treba prispôbiť veku dieťaťa.

Pre rozopnutie pásov stlaďte tlačidlo na ústrednej spony a rozpojte vidlice pásov (obr. 22). Pre zapnutie 5bodových bezpečnostných pásov spojte vidlice ramenných pásov s vidlicami bedrových pásov a následne ich zapnite do ústrednej spony pásu, ktorý je medzi nôžkami dieťaťa (obr. 23, 24).

**POZOR!** Vždy používajte bezpečnostné pásy, ak dieťa vie samo sedieť.

**POZOR!** Pokiaľ veziete v kočíku dieťa mladšie 6 mesiacov, musíte mať opierku umiestnenú v ležiacej polohe.

## BEZPEČNOSTNÁ ZÁBRANA

Pre namontovanie zábrany vsuňte jej úchytky do držiakov, ktoré sa nachádzajú v bočných opierkach. Pre jej odmontovanie stlaďte tlačidla, ktoré sú na spodnej strane držiakov (obr. 25). Zábrana je otočná. Znamená to, že je možné ju odistiť na jednej strane a otočiť nabok, aby bolo možné pohodlne posadiť dieťa (obr. 26).

**POZOR!** Zábrana je dodatočný prvok a jej umiestnenie neoslobodzuje od povinnosti používať 5bodové bezpečnostné pásy.

## NASTAVENIE PODNOŽKY

Kočík má nastaviteľnú podnožku. Aby ju bolo možné nastaviť do správnej polohy, stlaďte tlačidlá na oboch stranách podnožky (obr. 27).

## NASTAVENIE OPERADLA

Sedadlo má 3stupňové nastavenie operadla. Pre spustenie operadla potiahnite za páku v jeho zadnej časti (obr. 28). Pre zdvihnutie operadla ho zatlačte smerom hore. Zaisťovanie v jednotlivých polohách je automatické.

## STRIEŠKA SEDADLA

Strieška má dodatočnú časť, ktorá umožňuje jej sklopenie dopredu. Pre rozloženie tejto časti, odopnite zips v zadnej časti striešky (obr. 29).

## NAMONTOVANIE AUTOSEDAČKY S ADAPTÉRMÍ

Zapnite adaptéry do čapov, ktoré sú na konštrukcii kočíka (obr. 30) a následne zastrčte čapy autosedačky do adaptérov (obr. 31). Autosedačka má nastaviteľný držiak. Pre jeho nastavenie do požadovanej polohy stlaďte tlačidlo, ktoré sa nachádza u jeho násady (obr. 32).

## ODMONTOVANIE AUTOSEDAČKY A ADAPTÉROV

Pre odmontovanie autosedačky, stlaďte tlačidla nachádzajúce sa na oboch stranách na jeho hranách (obr. 33) a potiahnite za držiak smerom hore (obr. 34). Pre odmontovanie adaptérov stlaďte tlačidla, ktoré sa nachádzajú na ich vnútornej strane a potiahnite hore (obr. 35).

## SKLADANIE KOČIKU

Pred zložením kočíku odmontujte sedačku alebo vaničku. Pre poskladanie nie konštrukcie kočíku stlaďte tlačidlo, ktoré je v hornej časti vedenia na pravej strane (obr. 36A), následne potiahnite hore páčky nachádzajúce sa na oboch stranách vedenia (obr. 36B) a zatlačte ju dolu až do úplného zloženia (obr. 37,38).

## SKLADANIE SO SEDAČKOU NA PRECHÁDZKY

Rám so sedačkou na prechádzky možno zložiť, keď je sedačka namontovaná či už čelom alebo chrbtom smerom k jazde. Na zloženie sedačky použite páku na zadnej časti sedačky a posuňte sedačku dopredu (obr. 39, 40), následne potiahnite hore páčky nachádzajúce sa na oboch stranách vedenia (obr. 36) a zatlačte ju dolu až do úplného zloženia (obr. 41, 42).

## PLÁŠTENKA

Kočík má pláštenku s ventilačnými okienkom na úrovni tváre dieťaťa. Aby ju bolo možné natiahnuť, zastrčte jeden koniec pod podnožku alebo zadnú časť hlbokej vaničky a druhý koniec natiahnite na striešku (obr. 43, 44). Pláštenka sa hodí pre hlbokú aj športovú verziu.

## SIETKA PROTI HMYZU

Hlboká vanička kočíka je vybavená moskytiérou. Pre jej inštaláciu natiahnite moskytiéru cez strechu vaničky (obr. 45). Bočné časti moskytiéry upevnite vo vnútri strechy pomocou háčikov.



**VOR DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS  
DIE VORLIEGENDE GEBRAUCHANWEISUNG  
DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN  
AUFBEWAHREN.**

**WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, denn sonst droht im Gefahr.

**WARNUNG:** Verwenden Sie Gurte, sobald Ihr Kind beginnt, selbständig zu sitzen.

**WARNUNG:** Für dieses Produkt keine zusätzliche Matratze verwenden.

**WARNUNG:** Vor Gebrauch des Kinderwagens vergewissern Sie sich bitte, daß alle Faltmechanismen verriegelt sind.

**WARNUNG:** Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

**WARNUNG:** Jede am Kinderwagenschieber aufgehängte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.

**WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht zum Skaten oder Laufen bestimmt.

**WARNUNG:** Dieser Kinderwagen ist für den Transport nur eines Kindes bestimmt.

**WARNUNG:** Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab einem Alter von 0-36 Monat(en) und mit einem Gewicht bis 22 kg bestimmt.

**WARNUNG:** Lassen Sie den Kinderwagen samt Ihrem Kind auf keiner angehobenen Fläche stehen, auch wenn die Bremse betätigt ist.

**WARNUNG:** Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, falls eines seiner Bauelemente beschädigt worden ist.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich bitte, daß sich Ihr Kind während des Zusammenklappens und Aufstellens des Kinderwagens in sicherer Entfernung befindet.

**WARNUNG:** Man sollte sich vergewissern, daß das Kind mit den beweglichen Teilen während des Verstellens nicht in Berührung kommt.

**WARNUNG:** Die Bremse soll beim Halten stets betätigt werden.

**WARNUNG:** Maximale Tragfähigkeit des Korbes beträgt 3 kg.

**WARNUNG:** Maximale Tragfähigkeit der Tasche beträgt 2 kg.

**WARNUNG:** Jede auf dem Kinderwagenschieber aufgehängte Tasche oder andere Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.

**WARNUNG:** Für dieses Produkt sollten ausschließlich vom Hersteller genehmigte Originalteile verwendet werden.

**WARNUNG:** Wenn Sie einen Bordstein oder eine andere Stufe anfahren, sollten Sie die vordere Einhängung anheben

**WARNUNG:** Mit dem Kinderwagen dürfen keine Treppen heruntergefahren werden.

**WARNUNG:** Den Kinderwagen an einem vor Kindern sicheren Ort aufbewahren.

**WARNUNG:** Verwenden Sie in der Kinderwagenwanne keine zusätzliche Matratze, die stärker als 10mm ist.

Der Wagen braucht regelmäßige Pflege. Angesichts seines Einsatzzwecks (Verwendung im Freien bei verschiedenen Wetterverhältnissen auf unterschiedlichen Flächen) ist die Einhaltung der nachfolgenden Pflegehinweise ein notwendiger Faktor für seine Funktionstüchtigkeit.

1. Metallteile können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Um Korrosionen zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nach der Reinigung trocknen.
2. Die Polsterung können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen an einem Ort trocknen, wo es keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist oder breiten Sie es an einem gut belüfteten Platz aus.
3. Wegen der eingesetzten Strukturteile (Versteifung, Verstärkung, Füllstoff) dürfen die Teile der Polsterung nicht in der Maschine gewaschen, geschleudert oder längerfristig eingeweicht werden.
4. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden. Nur milde Reinigungsmittel sind erlaubt.

5. Wenn das Produkt nass wird, müssen die metallteile trockengewischt und bis zum völligen abtrocknen aufgeklappt an einem gut belüfteten Ort abgestellt werden.

6. Das Produkt darf keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden, weil die Polsterung und Kunststoffteile sich verformen oder beschädigt werden können.

7. Pflegen Sie bewegliche Teile in regelmäßigen Abständen mit schnellverdampfenden Reinigungs- und Schmiermitteln vom Typ WD-40.

8. Prüfen Sie regelmäßig die Einstellung der Sicherheitsgurte und anderer Teile mit Einstellmöglichkeiten.

9. Reinigen Sie die Räder, Bremsen und Aufhängungsteile von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen. Verwenden Sie kein Schmierfett an Stellen, wo Sand hingelangen kann.

10. Vermeiden Sie Kontakt mit Salzwasser (Meerwasser, Meeresluft, Streusalz), um Korrosionen zu vermeiden.

11. Zulässiger Umgebungtemperaturbereich für den Wagen: von -5 bis +35 °C.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die „RIKO“ gewährt auf das von Ihnen gekaufte Produkt 24 Monate Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Reklamationen melden Sie bitte bei der Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt gekauft haben.
3. Notwendige Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Reklamation ist die Vorlage der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte, die Sie am Ende dieser zusammen mit dem Kaufbeleg.
4. Während der Garantiezeit offenbarte Produktmängel werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Produkts über den Händler an die Zentrale der „RIKO“ kostenlos beseitigt.
5. Reparaturen führt die Firma „RIKO“ oder vom Händler genannte Servicedienst durch.
6. Nicht in der Garantie enthalten:
  - Durch den Benutzer verschuldete Schäden,
  - Schäden, die durch Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung oder auf Produktteilen angegebenen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen entstehen,
  - Verschleißteile, die während des Gebrauchs einer natürlichen Abnutzung unterliegen, wie: Reifen, Schläuche, Laufflächen der Räder, auf Griffen verwendete Materialien, Struktur und Farbe von Stoffen, Reibungen ausgesetzte Kunststoffe, Rad- und Achsbuchsen, Aufdrucke,

- Schäden, die durch Nichteinhaltung der Pflegebedingungen entstehen, wie z.B.: Korrosion, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur veränderte Farben der Polsterung und Kunststoffteile, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur verursachte Schäden an Kunststoffteilen oder Polsterung, lockere Teile, Geräusche wie Knacken/Quietschen, Beschädigung von Mechanismen durch Schmutz.
- Schäden nach Reparaturen durch nicht autorisierte Personen,
- Schäden und Verschmutzung infolge unsachgemäßer Verpackung des Produkts während der Lieferung per Kurier (im Falle von Versandverkauf),
- 7. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparatur beim Servicedienst der „RIKO“.
- 8. Die Reparaturart bestimmt der Garantiegeber.
- 9. Reklamierte Produkte übergeben Sie bitte in gereinigtem Zustand,
- 10. Die Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union,
- 11. Die Rechte des Käufers, die sich aus nicht vertragskonformer Ware ergeben, werden durch die Garantie auf verkaufte Konsumgüter weder ausgeschlossen noch ausgesetzt.

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## AUFKLAPPEN DES WAGENS

Um den Wagen aufzuklappen, ziehen den Griffbügel bis zum vollständigen Aufklappen des Wagens nach oben (Abb. 1, 2).

## INTERRÄDER MONTIEREN UND ENTFERNEN

Um die Hinterräder zu montieren, schieben Sie das Rad bis zum einrasten (Abb.3).

**ACHTUNG!** Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, ob alle Räder richtig montiert sind.

Zum Abmontieren der Hinterräder, indem Sie den Knopf auf der hinteren Aufhängung drücken und das Rad herausziehen (Abb. 4,5).

## MONTAGE UND DEMONTAGE DER SCHWENKBAREN VORDERRÄDER

Zum Montieren Der Vorderäder, drücken Sie deren Achsen bis zum charakteristischen „Klicken“ in die Endstücke der vorderen Stützen (Abb. 6). Zum Abmontieren der Räder drücken Sie den im Oberteil des Drehmechanismus (Abb. 7) befindlichen Druckknopf, und ziehen die Radachsen heraus. Der Wagen hat schwenkbare Räder, die sich zum Geradeausfahren sperren lassen. Damit das Rad schwenkbar ist, drehen Sie das im oberen Teil der Radhalterung befindliche Handrad gegen den Uhrzeigersinn. Um das Rad zu sperren, drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn (Abb.8).

## EINSTELLEN DER HALTEGRIFFHÖHE

Der Kinderwagen verfügt über einen höhenregulierbaren Griffbügel. Zum Einstellen drücken Sie die an beiden Seiten am Oberteil des Griffbügels befindlichen runden Druckknöpfe, und stellen die gewünschte Höhe ein (Abb. 9).

## STANDBREMSE

Der Kinderwagen ist mit einer hinteren Standbremse ausgestattet. Zum Blockieren/ Lösen der Bremse drücken Sie deren Pedal (Abb. 10).

**ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, ob die Bremse gelöst ist. **ACHTUNG!** Blockieren Sie die Bremse immer wenn Sie den Kinderwagen auf einer schiefen Ebene abstellen.

**ACHTUNG!** Die Bremse dient nicht zu Verlangsamung der Fahrt, und ist bei völligem Stillstand des Kinderwagens zu blockieren.

**ACHTUNG!** Der Kinderwagen ist nicht zum Laufen geeignet.

## EINSTELLUNG DER FEDERHÄRTE

Der Kinderwagen hat eine Einstellmöglichkeit für die Federhärte der hinteren Aufhängung. Zum Einstellen verschieben Sie den Hebel auf beiden Seiten unter der hinteren Aufhängung (Abb. 11). Die Aufhängung hat zwei Einstellmöglichkeiten: Hart und weich.

## MONTAGE UND DEMONTAGE DER KINDERWAGENWANNE

Um die Kinderwagenwanne zu befestigen, drücken Sie sie so auf das Kinderwagengestell, dass die an den Seiten der Kinderwagenwanne befindlichen Adapter in den Ösen auf dem Gestell einrasten (Abb. 12). Die Sperrung erfolgt automatisch.

**ACHTUNG!** Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Kinderwagenwanne ordnungsgemäß befestigt ist.

Um die Kinderwagenwanne abzumontieren, drücken Sie die Tasten auf den

Adaptern auf beiden Seiten der Kinderwagenwanne (Abb. 13) und ziehen die Kinderwagenwanne hoch.

## VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE IN DER BABYWANNE

Der Kinderwagenaufsatz hat eine verstellbare Kopfstütze. Um sie in die gewünschte Position zu stellen, heben Sie die Materatze an und stellen die Stütze in die richtige Lage (Abb. 14).

## DACH UND TRAGBÜGEL DER KINDERWAGENWANNE

Die Kinderwagenwanne ist mit einem Dach ausgerüstet, dessen Gestell auch als Tragbügel für die Kinderwagenwanne dient (der Tragbügel ist nur zum Tragen der Kinderwagenwanne geeignet – nicht für den ganzen Kinderwagen).

**ACHTUNG!** Bevor Sie die Kinderwagenwanne am Tragbügel anheben, stellen Sie ihn in vertikale Position (senkrecht zum Boden).

Die Position des Daches ist einstellbar. Um das Dach in die gewünschte Position zu stellen, drücken Sie die an seiner Basis befindlichen runden Plastikknöpfe (Abb. 15).

## AUFKLAPPEN DES SITZES

Vor dem Aufklappen die Taschen senkrecht zum Sitz drehen (Abb. 16). Dann den Mechanismus an der Rückseite des Sitzes ziehen und ihn in die Sitzposition ausklappen (Abb. 17).

## MONTAGE UND DEMONTAGE DES SITZES

Der Vorgang zur Montage und Demontage des Sitzes ist dem bei der Liegewanne gleich (siehe MONTAGE UND DEMONTAGE DER LIEGEWANNE (Abb. 18, 19). Der Sitz kann sowohl gegen als auch in Fahrtrichtung montiert werden (Abb. 20, 21).

**ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, ob der Sitz richtig montiert ist namontovaná.

## SICHERHEITSGURTE

Der Wagen hat einen für Kinder im Alter von 0-36 Monaten geeigneten Sitz, der mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet ist. Die Schultergurte müssen an das Alter des Kindes angepasst werden. Um die Gurte zu lösen drücken Sie die Taste auf dem Zentralschloss und trennen die Gurtgabeln (Abb. 22). Um die 5-Punkt-Sicherheitsgurte anzulegen, verbinden Sie die Gabeln der Schultergurte mit den Gabeln der Hüftgurte, um sie dann in das am Schrittgurt befestigte Zentralschloss zu drücken (Abb. 23, 24).

**ACHTUNG!** Verwenden Sie die Sicherheitsgurte immer, wenn das Kind schon selbstständig sitzen kann.

**ACHTUNG!** Wenn Sie mit Ihrem Kind im Kinderwagen fahren, und es jünger als 6 Monate ist, muss die Lehne in Liegeposition eingestellt sein.

## SICHERHEITSBÜGEL

Um den Sicherheitsbügel zu montieren, stecken Sie seine Laschen in die Halterungen in den Armlehnen. Um ihn wieder abzunehmen, drücken Sie die Druckknöpfe auf der Unterseite der Halterungen (Abb. 25). Der Sicherheitsbügel ist schwenkbar. Das bedeutet, dass Sie ihn beim Hineinsetzen des Kindes auf einer Seite lösen und zur Seite schwenken können (Abb. 26).

**ACHTUNG!** Der Bügel ist ein zusätzliches Sicherheitselement, das Sie nicht von der Pflicht entbindet, Ihrem Kind die 5-Punkt Sicherheitsgurte anzulegen.

## EINSTELLEN DER FUSSTÜTZE

Der Kinderwagen verfügt über eine verstellbare Fußstütze. Um diese in die gewünschte Position zu stellen, drücken Sie die Druckknöpfe an beiden Seiten der Stütze (Abb. 27).

## EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne des Sitzes hat eine 3-stufige Einstellung. Um die Rückenlehne abzusenken, ziehen sie am Hebel auf ihrer Rückseite (Abb. 28). Um die Rückenlehne zu heben, drücken Sie sie nach oben. Das Verriegeln erfolgt in der jeweiligen Position automatisch.

## VERDECK DES SITZES

Das Verdeck hat einen zusätzlichen Abschnitt, mit dem Sie es nach vorne neigen können. Um den zusätzlichen Abschnitt auszufahren, bewegen Sie den Schieberegler auf der Rückseite des Verdecks (Abb. 29).

## MONTAGE DES AUTOSITZES MIT ADAPTERN

Stecken Sie die Adapter in die am Wagengestell befindlichen Haken (Abb. 30), dann drücken Sie die Haken des Sitzes in die Adapter (Abb. 31). Der Sitz verfügt über einen verstellbaren Tragegriff. Um ihn in die gewünschte Position zu stellen, Drücken Sie die an seinen Drehpunkten befindlichen Tasten (Abb. 32).

## DEMONTAGE DES AUTOSITZES UND DER ADAPTER

Um den Sitz abzunehmen, drücken Sie die Tasten an seinen Kanten auf beiden Seiten (Abb. 33) und ziehen den Griff nach oben (Abb. 34). Um die Adapter abzunehmen drücken Sie die auf ihren Innenseiten befindlichen Tasten und ziehen sie nach oben (Abb. 35).

## ZUSAMMENKLAPPEN DES WAGENS

Vor dem Zusammenklappen des Kinderwagens, nehmen Sie den Sitz oder die Babywanne ab. Um das Wagengestell zusammenzuklappen, drücken Sie die rechts im oberen Teil des Griffbügels befindliche Taste (Abb. 36A), ziehen Sie dann die auf beiden Seiten des Griffbügels befindlichen Hebel hoch (Abb. 36B), und drücken dann den Griffbügel bis zum völligen Zusammenklappen nach unten (Abb. 37, 38).

## ZUSAMMENKLAPPEN MIT DEM BUGGY-SITZ

Das Gestell mit dem Buggy-Sitz kann zusammengeklappt werden, wenn der Sitz sowohl in Fahrtrichtung als auch entgegen der Fahrtrichtung montiert ist. Um den Sitz zusammenzuklappen, verwenden Sie den Hebel an der Rückseite des Sitzes und schieben Sie den Sitz nach vorne (Abb. 39, 40), ziehen Sie dann die auf beiden Seiten des Griffbügels befindlichen Hebel hoch (Abb. 36), und drücken dann den Griffbügel bis zum völligen Zusammenklappen nach unten (Abb. 41, 42).

## REGENSCHUTZFOLIE

Der Kinderwagen verfügt über eine Regenschutzfolie mit Luftdurchlässen in Gesichtshöhe des Kindes. Zur Montage legen sie ein Ende unter die Fußstütze, und ziehen das Zweite an das obere Ende der Dachfront (Abb. 43, 44). Die Regenschutzfolie eignet sich sowohl bei der Verwendung der Liegewanne, als auch in der Sitzversion.

## MÜCKENNETZ

Die Babywanne des Kinderwagens ist mit einem Mückennetz ausgestattet. Um es anzubringen, spannen Sie das Mückennetz über das Verdeck der Babywanne (Abb. 45). Befestigen Sie die Seiten des Mückennetz im Inneren des Verdecks mit Haken.



**A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT ÉS AZT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL MEGŐRIZNI.**

**FIGYELMEZTETÉS:** A gyermek felügyelet nélküli hagyása veszéllyel jár.

**FIGYELMEZTETÉS:** Használja a szíjakat, amikor a gyermek elkezd magától felülni.

**FIGYELMEZTETÉS:** Tilos a termékben további matracot használni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi használata előtt győződjön meg róla, hogy az összecsukó mechanizmusok le vannak blokkolva.

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig együtt használja az ágyékövet a medenceövével.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi tolokárára felakasztott minden terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását.

**FIGYELMEZTETÉS:** A terméket nem szabad görkorcsolyával vagy futva vezetni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi csak egy gyermek szállítására szolgál.

**FIGYELMEZTETÉS:** babakocsi 0-36 hónapos és maximum 22 kg súlyú gyermekek számára szolgál.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne hagyja a babakocsit benne a gyermekkel lejtős felületen, még akkor sem, ha be van húzva a fék.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a babakocsit, amennyiben annak valamelyik része sérült.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi szétnyitása és összecsukása során győződjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságra található.

**FIGYELMEZTETÉS:** A szabályozás végrehajtásakor győződjön meg róla, hogy a termék mozgó részei nem

érintkeznek a gyermek testével.

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig blokkolni kell a féket, mikor áll a babakocsival.

**FIGYELMEZTETÉS:** A kosár maximális terhelése 3 kg.

**FIGYELMEZTETÉS:** A táska maximális terhelése 2 kg.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi tolokárára felakasztott minden táska vagy más terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását.

**FIGYELMEZTETÉS:** A termékben csak eredeti, a gyártó által elfogadott alkatrészeket szabad használni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A járdaszegélyre vagy más lépcsőre való feltolás esetén emelje meg az első kerekeket.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne tolja a babakocsit a lépcsőn.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A gondolóban ne használjon 10mm-nél vastagabb további matracot.

A koci időszakos karbantartást igényel. Rendeltetésére való tekintettel (kültéri használat különböző időjárási viszonyok mellett és különböző útfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a koci helyes működéséhez.

**1.** A fémeknek nedves törőruhával tisztíthatók terméket szárazra kell törölni a korrózió megelőzése érdekében.

**2.** A kárpitelemek nedves törőruhával tisztíthatók terméket ki kell szárítani olyan helyen kirakva, ahol nincs kitéve a napsugarak hosszantartó hatásának ill. jól szellőztetett helyen lehet kiterítve hagyni.

**3.** A kárpitelemeket nem szabad mosógépben mosni, centrifugálni vagy hosszú ideig áztatni kitéve a szerkezeti elemek alkalmazására (merevítések, erősítések, kitélések).

**4.** Mosószer használata megengedett.

**5.** Ha a termék elázott, a fémeket szárazra kell törölni és teljes kiszáradásáig jól szellőző

helyen kiterítve hagyni.

**6.** Nem szabad a terméket napsugarak hosszantartó hatásának kitenni, ugyanis a kárpit és a műanyag elemek elszíneződhetnek ill. sérülhetnek.

**7.** A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40.

**8.** Biztonsági övek és más szabályozható elemek beállítását rendszeresen kell ellenőrizni.

**9.** A kerekeket, fékeket és felfüggesztési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződésektől. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahová homok juthat be.

**10.** Kerülni kell a sós vízzen való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszóró só) a korrózió elkerülése érdekében.

**11.** A koci használatának megengedett hőmérséklettartománya: -5°C-tól +35°C-ig.

## GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

**1.** „RIKO” az Önök által vásárolt termékre 24 hónapos garanciát nyújt a vásárlás dátumától számítva.

**2.** A reklamációkat a termék vásárlási helyén kell bejelenteni.

**3.** A reklamáció elbírálásához szükséges feltétel a helyesen kitöltött, e használati útmutató végén található garanciajegy és a vásárlási bizonylat bemutatása.

**4.** Hibái a termék „RIKO” székhelyére forgalmazó közvetítésével történő leszállításától számított 14 napon belül díjmentesen kerülnek megszüntetésre.

**5.** A javítást az „RIKO” cég vagy más szolgáltató végzi, amelyről eladó ad tájékoztatást.

**6.** A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

- Felhasználó hibájából keletkezett sérülések,
- A használati útmutatóban és a termék elemein be nem tartása következtében keletkezett sérülések,
- Üzemeltetés során természetes módon elhasználódó fogantyúkon használt anyagok, dörzslésnek kitétt szövetek és műanyagok struktúrája és színe, perselyek a kerekben, tengelyek, feliratok,
- Karbantartási feltételek be nem tartásából adódó sérülések, pl.: korrózió, kárpit ill. műanyag elemek elszíneződése a napsugarak

hosszantartó hatására, a műanyag elemek vagy kárpit sérülése a napsugarak hosszantartó hatására vagy magas hőmérséklet miatt, holtjátékok, szokatlan hangok mint nyirkosság/ csikorgás, mechanizmusok sérülése a szennyeződések következtében,

• Illetékelen személyek által végzett javításokból adódó sérülések,

• Terhelés hatására az egyes kerekek függőlegestől való eltérése (ez az ilyen típusú szerkezetnek tipikus jellemzője),

• A termék futárpostával való szállításának idejére nem megfelelő becsomagolásából adódó sérülések és szennyeződések (csomagküldő szolgálat közreműködésével vásárolt termék esetén),

**7.** A garanciális időszak meghosszabbodik az „RIKO” szervizben való javítás idejével.

**8.** A javítás módjáról a garanciát nyújtó dönt.

**9.** A reklamált terméket tiszta állapotban kell átadni,

**10.** A garancia az Európai Unió területén érvényes,

**11.** Az értékesített fogyasztói cikkre nyújtott garancia nem zárja ki és nem függeszti fel a vevő a szerződésnek nem megfelelő termékből adódó jogait.

# HASZNÁLATI ÚTMUTAT

## KOCSI KINYITÁSA

A babakocsi szétnyitásához húzza fel a tolókart mindaddig, amíg teljesen szétnyílik a babakocsi (1., 2. ábra).

## A HÁTSÓ KEREKEK FEL- ÉS LESZERELÉSE

A hátsó kerekek felszereléséhez és eltávolításához tegye a kereket és nyomja be, amíg kattanásig nem kerül (3. ábra).

**FIGYELEM!** Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően vannak felhelyezve.

A hátsó kerekek felszereléséhez nyomja meg a gombot a hátsó felüggesztésben, és tolja ki a kerek (4., 5. ábra).

## ELSŐ FORGÓ KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE

Az első kerekek összeszereléséhez nyomja a tengelyüket az első lábak végződésére egészen a jellegzetes „kattanásig” (6. ábra). A kerekek felszereléséhez nyomja meg a forgó mechanizmus felén részén lévő gombot (7. ábra) és tolja be a kerekek tengelyét. A kocsit bolygókerék rendszerrel rendelkezik, azonban lehetőség van arra, hogy a kerekeket egyenes irányba való haladásnak megfelelően rögzítsük. Ahhoz, hogy a kerék irányítható legyen, a kerékszár felső részében lévő forgógombot forgassa meg az óramutató járásával ellentétes irányba. A kerék reteszeléséhez a forgógombot az óramutató járásával megegyező irányba forgassa meg (8. ábra).

## TOLÓKAR MAGASSÁG SZABÁLYOZÁSA

A babakocsi tolókar magasság szabályozással rendelkezik. A szabályozáshoz nyomja meg a tolókar mindkét oldalán felül található kerek gombot, majd állítsa be a megfelelő magasságra (9. ábra).

## BIZTONSÁGI FÉK

A babakocsi hátsó biztonsági fékkel rendelkezik. A fék behúzásához/kioldásához nyomja meg a talpat (10. ábra).

**FIGYELEM!** Használat előtt győződjön meg róla, hogy a fék ki van oldva.

**FIGYELEM!** Mindig húzza be a biztonsági féket, amikor dől felületen hagyja a babakocsi.

**FIGYELEM!** A biztonsági fék nem lassítássa szolgál. A biztonsági fék a babakocsi megállítására után kell behúzni.

**FIGYELEM!** Nem szabad futni a babakocsival.

## A FELÜGGESZTÉS KEMÉNYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kocsin lehet állítani a hátsó felüggesztés keménységét. A beállításához állítsa át a hátsó felüggesztés alatt található kart (11. ábra) A műveletet mindkét hátsó keréknél hajtsa végre. A felüggesztésnek két beállítása van: kemény és puha.

## A MÓZESKOSÁR FEL- ÉS LESZERELÉSE

A mőzeskosár felszereléséhez nyomja azt a kocsi vázához úgy, hogy a mőzeskosár oldalainál található adapterek beakasztanak a kocsi vázán található akasztókba (12. ábra). A reteszelés automatikusan működésbe lép.

**FIGYELEM!** A használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a mőzeskosár jól van felszerelve.

A mőzeskosár felszereléséhez nyomja meg a mőzeskosár oldalainál lévő adaptereken található gombokat (13. ábra), és húzza felfelé a mőzeskosarat.

## A MÓZESKOSÁR TÁMLÁJÁNAK ÁLLÍTÁSA

Az üléskagyló el van látva állítható fejtámlával. A kívánt helyzetbe történő beállításához, hajtsa félre a matracot, és állítsa a támszt a megfelelő pozícióba (14. ábra).

## A MÓZESKOSÁR KUPOLÁJA ÉS A MÓZESKOSÁR HORDOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FOGANTYÚ

A mőzeskosár el van látva egy kupolával. A váza egyben a hordozására szolgáló fogantyú szerepét is betölti (ez a fogantyú magának a mőzeskosárnak a hordozására szolgál, nem az egész kocsiéra).

**FIGYELEM!** Mielőtt felemeli a mőzeskosarat, a kupolában lévő fogantyút megfogva, állítsa függőleges helyzetbe (a talajra merőlegesen).

A kupola helyzetét állítani lehet. A kupolának a kívánt helyzetbe állításához nyomja meg a kerek, műanyag gombokat a talpánál (15. ábra).

## ÜLÉS KIHÚZÁSA

Kihúzás előtt forgassa el a zsebeket az üléshez képest merőleges helyzetbe (16. ábra). Ezután húzza meg az üléstámla mögötti mechanizmust, és hajtsa ki az ülésbeállításig (17. ábra).

## FOTEL BESZERELÉSE ÉS KISZERELÉSE

A fotelt ugyanúgy kell beszerezni és kiszerezni, mint a mőzeskosarat (lásd MÓZESKOSÁR BESZERELÉSE ÉS KISZERELÉSE) (18., 19. ábra). A babakocsi foteljét menetiárral szemben és menetiárrnak háttal lehet beszerezni (20., 21. ábra).

**FIGYELEM!** Használat előtt győződjön meg róla, hogy a fotel megfelelően van beszerelve.

## BIZTONSÁGI ÖVEK

A kocsi 0-36 hónapos gyerekeknek való, 5-pontos biztonsági övekkel felszerelt üléssel rendelkezik. A vállöveket a gyermek korának megfelelően kell illeszteni.

Az övek kioldásához nyomja meg a központi csaton található gombot és kapcsolja szét az övek villáit (22. ábra). Az 5-pontos biztonsági öv bekötéséhez a vállövek villáit a csipőhöz villálival kell összekötni, majd a gátóvhoz rögzített központi csatba kell betenni. (23., 24. ábra).

**FIGYELEM!** Mindig használja a biztonsági övet, amikor a gyermek már önállóan képes ülni.

**FIGYELEM!** 6 hónap alatti gyermek szállításakor a támlát fekvő helyzetben kell beállítani.

## BIZTONSÁGI KORLÁT

A korlát felszereléséhez dugja be a kallantyúit a kartámaszokban található tartókba. A felszereléséhez nyomja meg a tartó alsó felén található gombokat (25. ábra). A korlát felhajtható. Ez azt jelenti, hogy ki lehet akasztani az egyik oldalon, és félre lehet hajtani úgy, hogy a gyereket be lehessen ültetni (26. ábra).

**FIGYELEM!** A korlát egy plusz elem, és nem mentesít az 5 pontos biztonsági öv kötelező használatára alól.

## LÁBTARTÓ SZABÁLYOZÁSA

A babakocsi szabályozható lábtartóval van felszerelve. A lábtartó megfelelő pozícióba történő állításához nyomja meg a lábtartó mindkét oldalon lévő gombot (27. ábra).

## A HÁTTÁMLA ÁLLÍTÁSA

Az ülés támláját 3 fokozatban lehet állítani. A támla leengedéséhez húzza meg a kart a hátsó részén (28. ábra). A támla felemeléséhez tolja az felfelé. Az egyes állásokban a reteszelés automatikusan történik.

## A KOCSI KUPOLÁJA

A kupola rendelkezik egy plusz szekcióval, ami lehetővé teszi az előrehajtasát. A plusz szekció kinyitásához tolja el a csúszkát a kupola hátsó részében (29. ábra).

## ADAPTERES AUTÓS GYEREKÜLÉS BESZERELÉSE

Csatolja be az adaptereket a kocsi vázán található csatlókba (30. ábra), majd csatolja be az ülés csafjait az adapterekbe (31. ábra). Az ülés fogantyúja állítható. A kívánt helyzetbe történő beállításához nyomja meg a tövénél található gombot (32. ábra).

## AZ AUTÓS GYEREKÜLÉS ÉS AZ ADAPTEREK KISZERELÉSE

A gyerekülés kiszerezéséhez nyomja meg a szélein található gombokat, mindkét oldalon (33. ábra), és húzza felfelé a fogantyúnál fogva (34. ábra). Az adapterek kiszerezéséhez nyomja meg a belső oldaluknál található nyomógombokat, és húzza őket felfelé (35. ábra).

## A KOCSI ÖSSZECUKÁSA

A kocsi összecukása előtt vegye le az ülést vagy a mőzeskosarat. A kocsi vázának összecukásához nyomja meg a tolókaron, a jobb oldalon, a felső részen lévő működtető gombot (36A. ábra), majd húzza meg felfelé a kart a tolókar mindkét oldalán (36B. ábra), és nyomja a kart lefelé, egészen addig, amíg a kocsi teljesen össze nem csukódik (37., 38. ábra).

## ÖSSZEHAJTÁS A SÉTÁLÓÜLÉSSEL

A vázat a sétálóüléssel össze lehet hajtani, amikor az ülés mindkét irányba, előre és hátrafelé is rögzítve van. Az ülés összehajtásához használja az ülés hátsó részén található kart, és tolja az ülést előre (39., 40. ábra), majd húzza meg felfelé a kart a tolókar mindkét oldalán (36. ábra), és nyomja a kart lefelé, egészen addig, amíg a kocsi teljesen össze nem csukódik (41., 42. ábra).

## ESŐVÉDŐ KÖPENY

A babakocsi a gyermek arcmagasságában szellőztetővel felszerelt esővédő köpennyel rendelkezik. A köpeny felszereléséhez helyezze az egyik végét a lábtartó alá vagy a mőzeskosár hátuljára, és húzza fel a másik végét a kupolára (43., 44. ábra). A köpeny mély kocsit és sportkocsit változatban is használható.

## SZÚNYOGHÁLÓ

A babakocsi mőzeskosara szúnyoghálójával van felszerelve. A felszereléshez húzza ki a szúnyoghálót a mőzeskosár napellenzőjére (45. ábra). A szúnyogháló oldalait belülről rögzítse a napellenzőhöz horoggal.



## ATENȚIE! CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU DOCUMENTARE ULTERIOARA.

**ATENȚIE:** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat - risc de pericole!

**ATENȚIE:** Copilul trebuie asigurat cu centuri, în special când va începe să stea pe șezute.

**ATENȚIE:** Nu folosiți saltea suplimentară în acest cărucior.

**ATENȚIE:** Verificați ca toate mecanismele de siguranță a căruciorului să fie asigurate corect înainte de folosire.

**ATENȚIE:** Întotdeauna folosiți centura abdominală împreună cu catarama centrală.

**ATENȚIE:** Orice încărcătură atașată ghidajului afectează stabilitatea vehiculului.

**ATENȚIE:** Nu utilizați acest vehicul în alte scopuri, decât cele prevăzute de către producător.

**ATENȚIE:** Acest vehicul este utilizabil doar pentru un singur copil.

**ATENȚIE:** Acest vehicul este recomandat copiilor cu vârsta între 0 - 36 luni și cu greutatea de până la 22 kg.

**ATENȚIE:** Nu lăsați copilul în căruciorul aflat în pantă, chiar dacă a fost asigurat cu frână.

**ATENȚIE:** Nu utilizați căruciorul dacă descoperiți defecte de orice fel.

**ATENȚIE:** Pe durata montării/deschiderii sau demontării/închiderii, asigurați-vă dacă copilul se află la o distanță sigură de cărucior.

**ATENȚIE:** Copilul trebuie să fie scos din raza de acțiune a părților mobile când faceți ajustări asupra căruciorului.

**ATENȚIE:** Întotdeauna asigurați vehiculul cu frână în timpul staționării, montării sau demontării de accesorii ori când așezați sau ridicați copilul din cărucior.

**ATENȚIE:** Obiectele amplasate în coșul pentru cumpărături nu trebuie să depășească 3 kg.

**ATENȚIE:** Obiectele amplasate în geanta căruciorului nu trebuie să depășească 2 kg.

**ATENȚIE:** Orice geantă sau încărcătură suplimentară atașată ghidajului afectează stabilitatea vehiculului.

**ATENȚIE:** Folosiți numai accesorii sau componente aprobate de producător.

**ATENȚIE:** Intrând pe bordură, trepte sau obstacole săltați partea din față a căruciorului.

**ATENȚIE:** Nu coborâți cu vehiculul pe trepte/scări.

**ATENȚIE:** Păstrați vehiculul în locuri ferite, departe de copii.

**ATENȚIE:** Nu utilizați saltelutele/suplimentară cu o grosime mai mare decât 10mm pentrulandou.

## ÎNTREȚINERE

Căruciorul necesită întreținere periodică. Având în vedere destinația acestuia (utilizare în aer liber în diferite condiții atmosferice și pe diferite suprafețe) respectarea condițiilor de întreținere de mai jos este necesară pentru funcționarea corectă a căruciorului.

1. Piesele din metal pot fi curățate cu o cârpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat pentru a preveni coroziunea.
2. Tapițeria poate fi curățată cu o cârpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat prin înșirarea tapițeriei într-un loc în care acesta nu este expusă la acțiunea îndelungată a razelor solare sau prin întinderea acesteia într-un loc cu ventilație bună.
3. Din cauza elementelor de structură utilizate (elemente de rigidizare, întărire, umplere), nu spălați elementele de tapițerie în mașina de spălat, nu stoarceți prin centrifugare mecanică și nu lăsați înmuiate pentru mai mult timp.
4. Nu folosiți un înălbitor. Puteți folosi doar detergenți delicati.

5. În cazul în care produsul a fost udat, uscați elementele metalice ale acestuia și lăsați întins până la uscare totală într-un loc cu ventilație bună.
6. Nu expuneți produsul la acțiunea îndelungată a soarelui deoarece tapițeria și elementele din plastic se pot decolora sau deteriora.
7. Piesele mobile trebuie întreținute în mod periodic prin utilizarea produselor de curățare lubrifiere cu evaporare rapidă de tip WD-40.
8. Verificați periodic reglajul hamului de siguranță și al altor elemente reglabile.
9. Curățați în mod regulat roțile, frânele și elementele de suspensie de nisip, sare și alte impurități. Nu folosiți lubrifianți în locuri în care poate pătrunde nisip.
10. Evitați contactul cu apă sărată (apă de mare, briză marină, sare pentru drumuri), pentru a preveni coroziunea.
11. Intervalul de temperaturi admisibil pentru utilizarea căruciorului: de la -5 până la +35 °C.

## CONDIȚII DE GARANȚIE

1. „RIKO” acordă garanție pentru produsul cumpărat pentru o perioadă de 24 luni de la data cumpărării.
2. Reclamațiile trebuie depuse la punctul de vânzare de la care produsul a fost cumpărat.
3. Condiții necesare pentru soluționarea reclamației este prezentarea fișei de garanție corect completate, care se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare, împreună cu dovada de cumpărare.
4. Defectele fizice ale produsului descoperite în perioada de garanție vor fi înlăturate gratuit în termen de 14 zile de la data livrării produsului prin intermediul vânzătorului la sediul „RIKO”.
5. Reparații efectuează firma „RIKO” sau unitatea de service indicată de către vânzător.
6. Garanția nu acoperă:
  - Deteriorările apărute din vina utilizatorului,
  - Deteriorările apărute din cauza nerespectării recomandărilor, avertizărilor și restricțiilor incluse în instrucțiunile de utilizare, precum și pe elementele produsului,
  - Elementele de exploatare care se uzează în mod natural în timpul exploatarei, cum ar fi: anvelope, camere de aer, banda de rulare, materiale utilizate pe mână, structura și culoarea țesăturilor și materialelor expuse la frecare, bușe din roți, axe, elemente imprimate,
  - Deteriorările cauzate de nerespectarea condițiilor

de întreținere de exemplu: coroziunea, modificarea culorii tapițeriei sau elementelor din plastic ca urmare a expunerii îndelungate la acțiunea soarelui, deteriorarea elementelor din plastic sau tapițeriei ca urmare a expunerii îndelungate la acțiunea soarelui sau temperaturilor ridicate, jocuri, zgomet cum ar fi scârțâit/ piuit, deteriorările mecanismelor din cauza murdăriei,

- Deteriorările cauzate de reparații efectuate de către persoane neautorizate,
- Devierea verticală a roților sau sarcină (aceasta este o caracteristică normală pentru acest tip de construcție),
- Deteriorări și murdării cauzate de ambalarea necorespunzătoare a produsului pe timpul trimerii acestuia prin serviciul de curierat (în cazul achiziției on-line),

7. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de durată a reparației în service „RIKO”.

8. Modul de reparație va fi stabilit de către persoana care acordă garanție,

9. Produsul supus reclamației trebuie livrat curat,

10. Garanția cuprinde teritoriul Uniunii Europene,

11. Garanția pentru bunuri de consum vândute nu exclude și nu suspendă drepturile cumpărătorului rezultând din lipsa de conformitate a bunurilor cu contract.

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## DEFACEREA CĂRUCIORULUI

Pentru a desface cărucior, trageți ghidajul căruciorului în sus până la desfacerea totală a căruciorului (fig. 1, 2).

## MONTAREA ȘI DEMONTAREA ROȚILOR DIN SPATE

Pentru a monta roțile din spate, introduceți roata pe semi-axă și apăsați până la blocarea (fig.3).

**ATENȚIE!** Înainte de utilizare asigurați-vă că toate roțile sunt corect montate.

Pentru a demonta roțile din spate apăsați butonul din suspensia din spate și scoateți roțile (fig.4,5).

## MONTAREA ȘI DEMONTAREA ROȚILOR DIN FAȚĂ PIVOTANTE

Pentru a monta roțile din față introduceți axele acestora în capetele picioarelor din față până veți auzi un „click” caracteristic (fig. 6). Pentru a demonta roțile apăsați butonul care se află în partea superioară a mecanismului pivotant (fig. 7) și scoateți axa roatei. Căruciorul este dotat cu un sistem de roți pivotante cu posibilitatea blocării pentru mersul în față. Pentru ca roțile să fie pivotante, roți butonul care se află în partea de sus a dispozitivului de fixare a roții în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a bloca roțile, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic (fig. 8).

## AJUSTAREA POZIȚIEI MĂNERULUI

Căruciorul este dotat cu mecanismul de ajustare a poziției mânerului. Pentru a efectua reglarea apăsați butoanele rotunde care se află pe ambele părți a mânerului în partea de sus și pe urmă alegeți poziția corectă (fig. 9).

## FRÂNĂ PENTRU PARCARE

Căruciorul este dotat cu frâna de parcare posterioară. Pentru a bloca/ debloca frâna, apăsați talpa acesteia (fig. 10).

**ATENȚIE!** Înainte de a porni căruciorul asigurați-vă că frâna este deblocată.

**ATENȚIE!** Blocați întotdeauna frâna de siguranță atunci când lăsați căruciorul pe o suprafață înclinată.

**ATENȚIE!** Nu utilizați frâna pentru a încetini mersul căruciorului. Blocați frâna după oprirea completă a căruciorului.

**ATENȚIE!** Căruciorul nu este destinat pentru alergare.

## REGLAREA DURITĂȚII SUSPENSIEI

Căruciorul este dotat cu sistemul de reglare a durității suspensiei din spate. Pentru a efectua ajustarea, glisați maneta care se află sub suspensia din spate (fig. 11). Această operațiune trebuie realizată la ambele roți din spate. Suspensia are două setări: dură și moale.

## MONTAREA ȘI DEMONTAREA LANDOULUI

Pentru a monta landoul, apăsați-l către cadrul căruciorului astfel încât adaptoare care se află pe părțile laterale ale landoului să se blocheze în dispozitive de prindere de pe cadrul căruciorului (fig. 12). Blocarea se face în mod automat.

**ATENȚIE!** Înainte de a utiliza căruciorul, asigurați-vă dacă landoul este montat corect.

Pentru a demonta landoul, apăsați butoanele de pa adaptoarele situate pe părțile laterale ale landoului (fig. 13) și trageți landoul în sus.

## REGLAREA SPĂTARULUI DIN LANDOU

Landoul este dotat cu un sistem de reglare a tetierei. Pentru a ajusta tetiere în poziția dorită, dați la o parte saltea și așezați suportul în poziția dorită (fig. 14).

## COPERTINA LANDOULUI ȘI MĂNERUL PENTRU TRANSPORTAREALANDOULUI

Landoul este dotat cu o copertină. Cadrul acesteia îndeplinește, de asemenea, funcția mânerului pentru transportare (acesta este mânerul pentru transportarea numai a landoului – și nu a căruciorului întreg).

**ATENȚIE!** Înainte de a ridica landoul cu ajutorul mânerului din copertină, ajustați mânerul în poziția verticală (perpendicular pe sol).

Copertina are sistemul de reglare a poziției. Pentru a așeza copertina în poziția dorită, apăsați butoanele rotunde din plastic care se află la baza copertinei (fig. 15).

## DEFĂȘURAREA SCAUNULUI

Înainte de a desfășura, întoarceți buzunarele perpendiculare pe scaun (fig. 16). Apoi trageți mecanismul din spatele scaunului și desfășurați-l în poziția de ședere (fig. 17).

## MONTAREA ȘI DEMONTAREA SCAUNULUI

Scaunul se montează în același mod ca și landoul (vezi MONTAREA ȘI DEMONTAREA LANDOULUI) (fig. 18, 19). Scaunul poate fi montat atât cu fața cât și cu spatele spre direcția de mers (fig. 20, 21).

**ATENȚIE!** Înainte de a utiliza căruciorul asigurați-vă că scaunul este montat corect.

## CENTURILE DE SIGURANȚĂ

Căruciorul are un scaun destinat copiilor cu vârstă cuprinse 0-36 de luni dotat cu ham de siguranță în 5 puncte. Curele care trec peste umeri trebuie ajustate la vârsta copilului. Pentru a deschide hamul de siguranță, apăsați butonul de pe catarama centrale și dezlegați dispozitive de închidere ale centurilor (fig. 22). Pentru a închide hamul de siguranță în 5 puncte, legați dispozitive de închidere ale curelelor pentru umeri cu dispozitive de închidere ale centurilor abdominale și apoi introduceți-le în catarama centrală fixată la centura care trece printre picioarele copilului (fig. 23, 24).

**ATENȚIE!** Folosiți întotdeauna centurile de siguranță dacă copilul știe să stea în șezut.

**ATENȚIE!** La transportarea în cărucior a copilului cu vârstă sub 6 luni, spătarul trebuie așezat în poziție culcată.

## BARĂ DE SIGURANȚĂ

Pentru a monta bariera, introduceți dispozitivele de agățare în 11 dispozitive de prindere care se află în suporturi pentru coate. Pentru a demonta, apăsați butoanele care se află pe fundul dispozitivelor de prindere (fig. 25). Bara este batantă. Adică, puteți s-o desprindeți dintr-o parte și s-o deschideți pentru a așeza copilul (fig. 26).

**ATENȚIE!** Bara este un element suplimentar și nu exonerează de obligația de utilizare a centurii de siguranță în 5 puncte.

## AJUSTAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Căruciorul este dotat cu un suport pentru picioare reglabil. Pentru a ajusta suportul în poziția dorită, apăsați butoanele care se află pe ambele părți ale acestuia (fig. 27).

## REGLAREA SPĂTARULUI

Az ülés tőlőlát 3 fokozatban lehet állítani. A támla leengedéséhez húzza meg a kart a hátsó részén (28. ábra). A támla felemeléséhez tolja az feifelé. Az egyes állásokban a reteszelés automatikusan történik.

## COPERTINA ȘEZUTULUI

Copertina are o secțiune suplimentară care permite înclinarea ei spre față. Pentru a desface secțiunea suplimentară, deschideți fermoarul din partea posterioară a copertinei (fig. 29).

## MONTAREA SCAUNULUI AUTO CU ADAPTOARE

Fixați adaptoarele în dispozitive de prindere care se află pe cadrul căruciorului (fig. 30), și apoi fixați dispozitivele de prindere ale scaunului în adaptoare (fig. 31). Scaunul are un mâner reglabil. Pentru a-l așeza în poziția dorită, apăsați butoanele care se află la baza lui (fig. 32).

## DEMONTAREA SCAUNULUI AUTO ȘI A ADAPTOARELOR

Pentru a demonta scaunul, apăsați butoanele care se află pe ambele margini ale acestuia (fig. 33) și trageți mânerul în sus (fig. 34). Pentru a demonta adaptoare, apăsați butoanele care se află pe partea internă a acestora și trageți în sus (poz. 35).

## PLIEREA CĂRUCIORULUI

Înainte de a plia căruciorul, demontați șezutul sau landoul. Pentru a plia căruciorul, apăsați butonul care se află în partea de sus a ghidajului din partea dreaptă (fig. 36A), pe urmă trageți în sus pârghiile care se află pe ambele părți ale ghidajului (fig. 36B) și împingeți-l în până la plierea deplină (fig. 37, 38).

## PLIEREA CU SCAUNUL PENTRU PLIMBĂRI

Cadrul cu scaunul pentru plimbări poate fi pliat când scaunul este montat atât cu fața, cât și cu spatele către direcția de deplasare. Pentru a plia scaunul, folosiți maneta de la partea din spate a scaunului și împingeți scaunul înainte (fig. 39, 40), pe urmă trageți în sus pârghiile care se află pe ambele părți ale ghidajului (fig. 36) și împingeți-l în până la plierea deplină (fig. 41, 42).

## FOLIA CONTRA-PLOAI

Căruciorul este dotat cu o folie contra-ploaie cu ventilator la nivelul feței copilului. Pentru a monta folia fixați unul dintre capete ale acesteia sub suportul pentru picioare sau sub partea posterioară a landoului, iar celălalt capăt trageți peste capotină (fig. 43, 44). Folia este potrivită atât pentru versiune cu landou cât și cea sport.

## PLASĂ PENTRU INSECTE

Landoul căruciorului este echipat cu o plasă de țânțari. Pentru a o monta, întindeți plasa de țânțari peste capotina landoului (fig. 45). Fixați marginile plasei de țânțari în interiorul capotinei cu ajutorul unor cârlige.





## AVANT DE COMMENCER A UTILISER LE PRODUIT, LISEZ SON MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE.

**AVERTISSEMENT:** Il est dangereux de laisser l'enfant sans surveillance.

**AVERTISSEMENT:** Utilisez les bretelles lorsque votre enfant saura s'asseoir tout seul.

**AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas de matelas supplémentaire dans la poussette.

**AVERTISSEMENT:** Avant de commencer à utiliser la poussette, assurez-vous que les mécanismes de pliage ont été verrouillés.

**AVERTISSEMENT:** Utilisez la ceinture entre-jambes toujours avec la ceinture autour de la taille.

**AVERTISSEMENT:** Toute charge accrochée au guidon de la poussette affecte sa stabilité.

**AVERTISSEMENT:** Cet article ne convient pas pour faire des patins à roulettes ou pour courir.

**AVERTISSEMENT:** La poussette ne sert à transporter qu'un seul enfant.

**AVERTISSEMENT:** La poussette est destinée pour des enfants de 0 à 36 mois pesant jusqu'à 22kg.

**AVERTISSEMENT:** Ne laissez pas l'enfant dans la poussette sur une surface inclinée, même si le frein a été bloqué.

**AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas la poussette si un de ses éléments a été endommagé.

**AVERTISSEMENT:** Lors du pliage et du dépliage de la poussette, assurez-vous que l'enfant ne se trouve pas trop près.

**13. AVERTISSEMENT:** En faisant les réglages, assurez-vous que les parties mobiles du produit ne sont pas en contact avec les parties du corps de l'enfant.

**AVERTISSEMENT:** Bloquez toujours le frein quand la poussette est à l'arrêt.

**AVERTISSEMENT:** La charge maximale admise du panier est de 3kg.

**AVERTISSEMENT:** La charge maximale admise du sac est de 2kg.

**AVERTISSEMENT:** Tout sac ou toute autre charge accrochée au guidon de la poussette affecte sa stabilité.

**AVERTISSEMENT:** Seules les pièces originales, validées par le fabricant peuvent être utilisées dans le produit.

**AVERTISSEMENT:** En arrivant sur un bord du trottoir ou toute autre marche, soulever la suspension avant.

**AVERTISSEMENT:** Ne faites pas rouler la poussette en descendant les escaliers.

**AVERTISSEMENT:** Entreposez la poussette hors de portée des enfants.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser dans la nacelle de matelas supplémentaire dont l'épaisseur est supérieure à 10mm.

La poussette nécessite un entretien périodique. Compte tenu de son utilisation prévue (à l'extérieur, avec diverses conditions atmosphériques et sur divers revêtements), le respect des consignes ci dessous est nécessaire pour le bon fonctionnement de la poussette.

1. Les éléments métalliques peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec du détergent doux. Après nettoyage, essuyer à sec pour prévenir la corrosion.

2. Les éléments en tissu peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec de la lessive douce. Après nettoyage, faire sécher en étendant les éléments en tissu dans un endroit non exposé à une action prolongée des rayons du soleil ou laisser étendu dans un endroit bien aéré.

3. Ne pas laver les éléments en tissu dans un lavelinge, ne pas essorer mécaniquement ni faire trower longtemps, compte tenu des éléments de structure utilisés (éléments rigidifiants, supports, rembourrages).

4. Ne pas utiliser de détachant. On ne peut utiliser que des détergents doux.

5. Si l'article a été trempé, essuyer à sec ses éléments métalliques et laisser la poussette dépliée jusqu'à ce qu'elle sèche complètement dans un endroit bien aéré.

6. Ne pas exposer l'article à une action prolongée des rayons du soleil car les éléments en tissu et en plastique peuvent se décolorer ou s'abîmer.

7. Les pièces mobiles doivent être périodiquement entretenues à l'aide des produits de nettoyage et de graissage de type WD-40 s'évaporant rapidement.

8. Vérifier régulièrement le réglage des harnais de sécurité et d'autres éléments réglables.

9. Nettoyer régulièrement les roues, les freins et les éléments de suspension pour enlever le sable, le sel et d'autres impuretés. Ne pas utiliser de lubrifiant à des endroits auxquels le sable peut accéder.

10. Éviter tout contact avec de l'eau salée (eau de mer, vent de mer, fondant routier) pour prévenir la corrosion.

11. Températures limites admises pour l'utilisation de la poussette : de -5 à +35 °C.

## CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. „RIKO“ accorde une garantie pour l'article que vous avez acheté pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.

2. Les réclamations doivent être faites dans le point de vente dans lequel l'article a été acheté.

3. La condition nécessaire pour que la réclamation puisse être examinée est la présentation de la carte de garantie correctement remplie, se trouvant à la fin de cette notice d'utilisation, accompagné d'une preuve d'achat.

4. Les défauts physiques du produit révélé durant la période de validité de la garantie seront supprimés gratuitement dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison de l'article par l'intermédiaire du vendeur au siège de l'„RIKO“.

5. Les réparations sont assurées par la société „RIKO“ ou par un fournisseur de services indiqué par le vendeur.

6. La garantie ne couvre pas :  
 • les endommagements causés par l'utilisateur,  
 • les endommagements dus à une non-application des recommandations, des avertissements et des contraintes indiqués dans le mode d'emploi et sur les éléments de la poussette.

• les éléments d'exploitation qui s'usent naturellement au cours d'utilisation, tels que : les pneus, les chambres à air, les bandes de roulement, les matériaux utilisés sur les poignées, la structure et la couleur des tissus et des matières exposés au

frottement, les manchons dans les roues, les axes, les impressions,

• les endommagements dus à un non-respect des conditions d'entretien, p.ex. à la corrosion, à la modification de la couleur des tissus ou des éléments plastiques suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil, l'endommagement des éléments plastiques ou en tissu suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil ou à des températures trop élevées, le jeu, les bruits tel que le grincement, l'endommagement des mécanismes dû aux saletés,

• les endommagements dus aux réparations effectuées par des personnes non habilitées,

• des écarts de la verticale des roues dus à la charge de la poussette (c'est une caractéristique normale des structures de ce type),

• les endommagements dus à un pliage inapproprié de la poussette dans le cadre de l'envoi du colis (en cas de livraison à domicile),

7. La période de validité de la garantie est prolongée de la durée de la réparation par le service „RIKO“.

8. Le procédé de réparation est défini par le garant.

9. Le produit réclamé doit être transmis propre.

10. La garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne.

11. La garantie de la marchandise n'exclue ni ne suspend les droits de l'acheteur résultant de la nonconformité de la marchandise avec le contrat.

# MODE D'EMPLOI

## DEPLIAGE DE LA POUSSETTE

Pour déplier la poussette, tirer le guidon de la poussette vers le haut jusqu'à ce que la poussette soit complètement dépliée (fig. 1, 2).

## MONTAGE ET DEMONTAGE DES ROUES ARRIERE

Pour monter les roues arrière, mettre la roue sur et appuyer jusqu'à ce qu'elle se bloque (fig. 3).

ATTENTION! Assurez-vous que toutes les roues sont correctement montées avant de commencer à utiliser la poussette.

Pour démonter les roues arrière, appuyer sur le bouton dans la suspension arrière et retirer arrière (fig. 4,5).

## MONTAGE ET DEMONTAGE DES ROUES DIRECTRICES AVANT

Pour monter les roues avant, enfoncez les axes dans les extrémités des pieds avant jusqu'à entendre un clic caractéristique (fig. 6). Pour démonter les roues, appuyez sur la touche située dans la partie supérieure du mécanisme de pivotement (fig. 7) et retirez l'axe de la roue. La poussette est équipée d'un système de roues directrices pouvant être bloquées pour aller tout droit. Pour leur permettre de tourner, tourner la molette située dans la partie supérieure de la fixation de la roue en dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour verrouiller les roues, tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 8).

## REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA POIGNEE

La hauteur de la poignée (guidon) de la poussette est réglable. Pour la régler, enfoncez les boutons ronds situés des deux côtés de la poignée dans la partie supérieure, puis réglez la hauteur souhaitée (fig. 9).

## FREIN D'ARRRET

La poussette est équipée d'un frein d'arrêt à l'arrière. Pour le bloquer/débloquer, appuyez dessus avec le pied (fig. 10).

ATTENTION! Avant de commencer à rouler, assurez-vous que le frein est débloqué.

ATTENTION! Bloquez toujours le frein de sécurité lorsque vous laissez la poussette sur une surface inclinée.

ATTENTION! Le frein ne sert pas à ralentir. Il faut le bloquer après l'arrêt complet de la poussette.

ATTENTION! La poussette ne convient pas pour courir.

## REGLAGE DE LA SUSPENSION

La poussette offre une possibilité de réglage de la suspension arrière. Pour la régler, actionnez le levier situé sous la suspension arrière (fig. 11). Effectuez cette manipulation pour les deux roues arrière. La suspension peut être réglée sur deux positions : faible et forte.

## MONTAGE ET DEMONTAGE DU LANDAU

Pour monter le landau, serrez-le contre la structure de la poussette de manière à ce que les adaptateurs situés sur les côtés du landau se verrouillent dans les fixations sur la structure de la poussette (fig. 12). Le verrouillage s'effectuera de manière automatique.

ATTENTION! Assurez-vous que le landau est correctement monté avant de commencer à l'utiliser.

Pour démonter le landau, appuyez sur les boutons sur les adaptateurs situés sur les côtés du landeau (fig. 13) et tirez le landau vers le haut.

## REGLAGE DU DOSSIER DU LANDAU

Le dossier du landau est réglable. Pour changer sa position, écartez le matelas et réglez son support dans la position souhaitée (fig. 14).

## CAPOTE DU LANDAU ET POIGNEE DE TRANSPORT

Le landau est équipé d'une capote. Sa structure sert également de poignée de transport (permettant de transporter le landau seul et non toute la poussette).

ATTENTION! Avant de soulever le landau, en tenant la poignée de la capote, réglez-la sur la position verticale (perpendiculaire au sol).

La position de la capote est réglable. Pour régler la capote sur la position souhaitée, appuyez sur les boutons plastiques ronds situés en bas de l'auvent (fig. 15).

## DÉPLIABLE DU SIÈGE

Avant de déplier, tournez les poches perpendiculairement au siège (fig. 16). Ensuite, tirez le mécanisme à l'arrière du siège et déployez-le en position assise (fig. 17).

## MONTAGE ET DEMONTAGE DU SIEGE-HAMAC

Le siège-hamac se monte et se démonte de la même manière que le landau (voir MONTAGE ET DEMONTAGE DU LANDAU) (fig. 18, 19). Le siège peut être monté aussi bien face que dos à la maman (au pousseur) (fig. 20, 21).

ATTENTION! Assurez-vous que l'assise est correctement installée avant de commencer à l'utiliser.

## HARNAIS DE SECURITE

La poussette est dotée d'un siège adapté aux enfants de 0 à 36 mois, équipée d'un harnais de sécurité à 5 points. Les bretelles doivent être adaptées à l'âge de l'enfant.

Pour détacher le harnais, enfoncez le bouton sur la boucle centrale et détachez les fiches des différents ceintures (fig. 22). Pour boucler les harnais de sécurité à 5 points, relier les fiches des bretelles avec celles des harnais au niveau des hanches, puis les insérer dans la boucle centrale sur la ceinture entre-jambes (fig. 23, 24).

ATTENTION! Utilisez toujours les ceintures de sécurité si l'enfant sait s'assois tout seul.

ATTENTION! Lors du transport d'un enfant jusqu'à 6 mois dans une poussette, le dossier doit être en position déployée.

## ARCEAU DE SECURITE

Pour installer l'arceau, glissez ses attaches dans les prises dans les accoudoirs. Pour le démonter, enfoncez les boutons situés sur le dessous des attaches (fig. 25). L'arceau peut s'ouvrir sur le côté. Cela veut dire qu'on peut le détacher sur un seul côté et l'écarté sur le côté pour mettre l'enfant en position assise (fig. 26).

ATTENTION! L'arceau est un élément supplémentaire de protection et il ne libère pas de la nécessité d'utiliser les harnais de sécurité 5 points.

## REGLAGE DU REPOSE-PIEDS

La poussette possède un repose-pieds réglable. Pour le régler dans la position souhaitée, enfoncez les boutons sur ses deux côtés (fig. 27).

## REGLAGE DU DOSSIER

Le dossier du siège est réglable sur 3 niveaux. Pour baisser le dossier, tirer le levier dans sa partie postérieure (fig. 28). Pour lever le dossier, le pousser vers le haut. Le verrouillage en différentes positions s'effectue automatiquement.

## AUVENT DU SIEGE

L'auvent est pourvu d'une section supplémentaire permettant de la faire baisser vers l'avant. Pour déplier la section supplémentaire, glisser la glissière sur la partie postérieure de la capote. 29).

## MONTAGE DU SIEGE-AUTO AVEC SES ADAPTATEURS

Insérer les adaptateurs dans les prises situées sur le châssis de la poussette (fig. 30), ensuite, fixer les fixations du siège dans les adaptateurs (fig. 31). Le siège-bébé est équipé d'une poignée réglable. Pour le régler en position souhaitée, enfoncez les boutons situés sur sa base (fig. 32).

## DEMONTAGE DU SIEGE-AUTO ET DE SES ADAPTATEURS

Pour démonter le siège-auto, enfoncez les boutons situés sur ses bords des deux côtés (fig. 33) et tirer la poignée vers le haut (fig. 34). Pour démonter les adaptateurs, enfoncez les boutons situés sur leur côté intérieur et tirer vers le haut (fig. 35).

## PLIAGE DE LA POUSSETTE

Avant de plier la poussette, démonter l'assise ou la nacelle. Pour plier le châssis de la poussette, enfoncez le bouton situé dans la partie supérieure du guidon sur la droite (fig. 36A), puis tirer vers le haut les leviers situés des deux côtés du guidon (fig. 36B) et pousser ce dernier vers le bas jusqu'à ce que le châssis soit complètement plié (fig. 37,38).

## PLIAGE AVEC LE SIÈGE PROMENADE

Le cadre avec le siège promenade peut être plié lorsque le siège est monté à la fois face et dos à la direction de la marche. Pour plier le siège, utilisez le levier situé à l'arrière du siège et poussez le siège vers l'avant (fig. 39, 40), puis tirer vers le haut les leviers situés des deux côtés du guidon (fig. 36) et pousser ce dernier vers le bas jusqu'à ce que le châssis soit complètement plié (fig. 41, 42).

## HABILLAGE PLUIE

La poussette est dotée d'un habillage pluie avec les trous d'aération au niveau du visage de l'enfant. Pour l'installer, placez une de ses extrémités sous le repose-pieds ou sous le landau (à l'arrière) et tendez la deuxième extrémité sur la capote (fig. 43, 44). L'habillage pluie convient aussi bien pour le landau que pour la poussette canne.

## MOUSTIQUAIRE

La nacelle de la poussette est équipée d'une moustiquaire. Pour l'installer, étirez la moustiquaire sur le canopy de la nacelle (fig. 45). Fixez les côtés de la moustiquaire à l'intérieur du canopy à l'aide de crochets.



## AVANT DE COMMENCER A UTILISER LE PRODUIT, LISEZ SON MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE.

**ADVERTENCIA:** Dejar al niño solo puede ser peligroso.

**ADVERTENCIA:** Usar arneses, cuando el niño comience a sentarse solo.

**ADVERTENCIA:** No use otra colchoneta para este producto.

**ADVERTENCIA:** Antes de empezar a usar el carrito, asegúrate de que los mecanismos de plegado estén bloqueados.

**ADVERTENCIA:** Siempre usar el cinturón de entripierna con el cinturón de la cadera.

**ADVERTENCIA:** Cada carga sobre la guía del carro altera su estabilidad.

**ADVERTENCIA:** El producto no está destinado para llevarlo en patines ni corriendo.

**ADVERTENCIA:** El carro sirve para llevar solamente un niño.

**ADVERTENCIA:** El carro está diseñado para niños de 6 a 36 meses de edad y hasta 22 kg de peso.

**ADVERTENCIA:** No dejar nunca el carro con el niño dentro, en una superficie inclinada, aunque el freno esté bloqueado.

**ADVERTENCIA:** No usar el carro si alguno de sus elementos está dañado.

**ADVERTENCIA:** Durante el pliegue y la apertura del carro, hay que asegurarse de que el niño se encuentra a una distancia segura.

**ADVERTENCIA:** Durante los ajustes hay que asegurarse de que las partes móviles del producto no estén en contacto con el cuerpo del niño.

**ADVERTENCIA:** Siempre usar el freno durante la parada.

**ADVERTENCIA:** La carga máxima de la cesta es de 3 kg.

**ADVERTENCIA:** La carga máxima de la bolsa es de 2 kg.

**ADVERTENCIA:** Cada bolsa u otra carga suspendida en la guía del carro, altera su estabilidad.

**ADVERTENCIA:** Con el producto deben utilizarse sólo las piezas originales, autorizadas por el fabricante.

**ADVERTENCIA:** Sabiendo a la acera u otro peldaño, hay que levantar la suspensión frontal.

**ADVERTENCIA:** No bajar el carro por la escalera.

**ADVERTENCIA:** El carro debe estar guardado en un lugar donde no accedan niños.

**ADVERTENCIA:** No use otra colchoneta en el cuco, con más de 10mm de grosor.

El carro debe estar sometido a conservaciones periódicas. Dado su uso (en exteriores, con distintas condiciones atmosféricas y sobre diferentes superficies), el cumplimiento de las siguientes condiciones de conservación es un factor imprescindible para su correcto funcionamiento.

1. Los elementos de metal se pueden limpiar con un paño húmedo y un poco de detergente suave. Tras la limpieza, hay que secar bien el producto para evitar la corrosión.

2. Las tapicerías se pueden limpiar con un paño húmedo y un poco de detergente suave para lavar ropa. Tras la limpieza del producto, hay que secar la tapicería mojada, secándola en un lugar donde no esté expuesta a los rayos de sol durante mucho tiempo, o bien, dejándola extendida en un lugar bien ventilado.

3. No lavar la tapicería en la lavadora, no centrifugarla ni dejar mucho tiempo en remojo, debido a elementos de la construcción (elementos rígidos, refuerzos, rellenos).

4. No usar blanqueadores. Usar solamente detergentes delicados.

5. Si el producto se ha mojado, hay que secar los elementos de metal y dejar extendida la tapicería hasta que se seque en un lugar bien ventilado.

6. No someter el producto a los rayos de sol prolongados, porque la tapicería y los elementos de plástico pueden sufrir decoloraciones o deformaciones.

7. Las piezas móviles deben conservarse periódicamente con el uso de sustancias de rápida evaporación (productos de limpieza y lubricación tipo WD-40).

8. Hay que comprobar frecuentemente los cinturones de seguridad y otros elementos regulables.

9. Hay que limpiar las ruedas, los frenos y los elementos de suspensión periódicamente, de arena, sal y otras suciedades. No usar grasas en lugares donde puede meterse la arena.

10. Evitar el contacto con agua salada (agua marina, brisa marina, sal para descongelar carreteras) para evitar corrosiones.

11. Rango de temperatura permitido para el uso del carro: de -5 a +35 °C.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

1. „RIKO“ (sociedad limitada) ofrece garantía por la compra del producto para un periodo de 24 meses desde la fecha de compra.

2. Las reclamaciones se pueden presentar en los puntos de venta donde ha sido adquirido el producto.

3. Para que una reclamación pueda ser tratada, el cliente debe presentar la ficha de garantía correctamente rellenada que se encuentra al final de estas instrucciones, junto con el ticket o factura de compra.

4. Los daños físicos del producto, demostrados en el periodo de garantía, se eliminarán en un plazo de 14 días desde la fecha de entrega del producto, mediante el vendedor, a la sede de „RIKO“.

5. Las reparaciones las realiza „RIKO“, o el servicio de reparaciones indicado por el vendedor.

6. La garantía no incluye:

- Daños causados por el usuario.
- Daños causados por un mal uso e incumplimiento de recomendaciones, advertencias y limitaciones indicadas en las instrucciones y en los elementos del producto.
- Elementos que se desgastan de forma natural al explotar el producto, como neumáticos, cámaras de aire, banda de rodadura de las ruedas, materiales usados en los asos, estructura y color de tapicería y elementos de plástico expuestos a rozamiento, casquillos en las ruedas, elementos impresos y estampados.

- Daños debidos al incumplimiento de las condiciones de conservación, como corrosión, cambio de color de tapicería o elementos de plástico debido a una larga exposición a los rayos de sol, desgaste de los elementos

de plástico y de la tapicería por una larga exposición a los rayos de sol o altas temperaturas, aflojamiento de los elementos, ruidos como crujido / chirrido, daños de los mecanismos por causa de la suciedad,

- Daños causados por las reparaciones realizadas por personas no autorizadas,

- Movimiento reparado para atrás, de una silla de paseo tipo „paraguas“ (es normal en este tipo de construcciones),

- Inclinación de una de las ruedas, causada por la carga (es normal en este tipo de construcciones),

- Daños y suciedades debidos a un mal empaquetado para el envío por mensajería (en caso de venta a distancia). El producto debe estar empaquetado en su cartón original o paquete correspondiente, de acuerdo con las dimensiones del producto, de modo que no haya huecos innecesarios y que ningún elemento sobresalga del paquete ni lo deforme.

7. El periodo de garantía se prolonga en el tiempo que dure la reparación en „RIKO“.

8. El modo de reparación lo indica la persona que concede la garantía,

9. El producto sujeto a la reclamación debe entregarse limpio.

10. La garantía es válida en el territorio de la Unión Europea.

11. La garantía de la compra del artículo de consumo no excluye ni suspende los derechos del comprador derivados de la falta de conformidad del producto.

# INSTRUCCIONES DE USO

## CÓMO ABRIR EL CARRO

Para abrir el carro, tira la guía del carro hacia arriba hasta que el carro esté totalmente abierto (Fig. 1, 2).

## MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS TRASERAS

A fin de montar la rueda trasera se debe, poner rueda y presionar hasta su cierre completo (Fig. 3). ¡

ATENCIÓN! Antes de empezar a usar el carrito, asegúrate de que todas las ruedas estén bien montadas.

Para desmontar las ruedas traseras debe presionar el botón colocado en la suspensión trasera y deslizar este (Fig. 4, 5).

## MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS

Para montar las ruedas delanteras, aprieta sus ejes contra las terminaciones de las patas delanteras hasta que oigas un "click" (Fig. 6). Para desmontar las ruedas, pulsa el botón que se encuentra en la parte superior del mecanismo giratorio (Fig. 7) y saca el eje de la rueda. El cochecito tiene un sistema de ruedas giratorias con posibilidad de bloqueo de marcha en línea recta. Para destrabar las ruedas gire el selector que se encuentra en la parte superior del enganche de rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para trabar las ruedas gire el selector en el sentido contrario (Fig. 8).

## AJUSTE DE ALTURA DEL MANILLAR

En el carrito se puede ajustar la altura del manillar. Para ajustarla, pulsa los botones redondos en los dos laterales del manillar, en la parte superior, después, ajusta la altura según tus necesidades (Fig. 9).

## FRENO DE PARADA

El carro dispone de un freno trasero. Para bloquear/desbloquear las ruedas, pulsa el mecanismo del freno (Fig. 10).

¡ATENCIÓN! Antes de desplazar el carro, asegúrate de que el freno está desbloqueado.

¡ATENCIÓN! Siempre que dejes el carrito sobre una superficie inclinada, ponle el freno.

¡ATENCIÓN! El freno no sirve para disminuir la velocidad. Hay que bloquearlo cuando el carrito está totalmente parado.

¡ATENCIÓN! No debes correr con el carro.

## AJUSTE DE DUREZA DE LA SUSPENSIÓN

El carro tiene la dureza de la suspensión trasera regulable. Para ajustarla, mueve la palanca que se encuentra debajo de la suspensión trasera (Fig. 11). Repite la acción en las dos ruedas traseras. La suspensión tiene dos posiciones: dura y blanda.

## MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CUCO

Para montar el cuco, apriétalo sobre el chasis del carro de modo que los adaptadores laterales del cuco de queden bloqueados en los enganches del chasis del carro (Fig. 12). El cuco se bloqueará automáticamente.

¡ATENCIÓN! Antes de usar el carro, asegúrate de que el cuco esté bien montado.

Para desmontar el cuco, pulsa los botones que se encuentran en los adaptadores laterales del cuco (Fig. 13) y saca el cuco hacia arriba.

## AJUSTE DEL RESPALDO EN EL CUCO

El capazo está equipado con la función de ajuste del reposacabezas. Para ajustar la posición deseada del reposacabezas, tire del colchón y coloque el soporte en la posición adecuada (fig. 14).

## CAPOTA DEL CUCO Y EL ASA PARA LLEVAR EL CUCO

El cuco tiene su capota. Su chasis cumple el papel del asa (para llevar el cuco, no el carro entero).

¡ATENCIÓN! Antes de que levantes el cuco, sujeta el asa de la capota y colócalo en posición vertical (perpendicular al suelo).

La capota es regulable. Para colocarla en la posición deseada, pulsa los botones edondos de colores que se encuentran en su base (Fig.15).

## DESPLEGADO DEL ASIENTO

Antes de desplegar, gire los bolsillos perpendiculares al asiento (fig. 16). Luego tire del mecanismo en la parte posterior del asiento y despliegue en la posición sentada (fig. 17).

## MONTAJE Y DESMONTAJE LA SILLA

La silla se monta y desmonta igual que el cuco (ver: MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CUCO) (Fig. 18, 19).La silla se puede montar tanto mirando hacia adelante como orientada hacia atrás (Fig. 20, 21).

¡ATENCIÓN! Antes de usar la silla, asegúrate de que esté bien montada.

## CINTURONES DE SEGURIDAD

El asiento del carro es apto para niños de 0 a 36 meses y dispone de los arneses de seguridad de 5 puntos. Los cinturones de hombros se deben ajustar según la edad del niño

Para quitar los cinturones, pulsa el botón en la hebilla central y separa los ganchos de los cinturones (dib. 22). Para abrochar los arneses de seguridad de 5 puntos, junta los ganchos de los cinturones de hombros con los ganchos de los cinturones de cadera y colócalos en la hebilla central del cinturón de entrepierna (dib. 23, 24).

¡ATENCIÓN! Usa siempre los cinturones de seguridad, si el bebé sabe sentarse solo.

¡ATENCIÓN! Si llevas en el carro un niño menor de 6 meses, el respaldo tiene que estar en posición de tumbado.

## BARRA DE SEGURIDAD

Para montar la barra meter los anclajes ubicados en los apoyabrazos. Para desmontarlo, presionar los botones ubicados en la parte inferior del soporte (Fig. 25). La barandilla está inclinable. Esto significa que es posible removerla de un lado, virar a fin de asentar niño (Fig. 26)!

¡ATENCIÓN! La barandilla constituye un accesorio complementario y no exogera de la obligación de aplicar cinturones de seguridad de 5-puntos.

## AJUSTE DEL REPOSAPIES

El carro tiene un reposapiés regulable. Para colocarlo en posición deseada, pulsa los botones laterales (Fig. 27).

## REGULACIÓN DE RESPALDO

El asiento cuenta con ajuste de respaldo 3 grados. Para bajar el respaldo, tirar la palanca en su parte posterior (Fig. 28). Para levantar el respaldo, empujarla hacia arriba. Bloqueo en cada posición será automático.

## PROTECTOR DE LLUVIA

El protector de lluvia cuenta con una sección adicional, que facilita su inclinación hacia adelante. Para gozarla, alejar la cremallera en la parte trasera del protector (Fig. 29).

## MONTAJE DE LA SILLA DE COCHE CON ADAPTADORES

Coloca los adaptadores en los enganches que se encuentran en el chasis del carro (Fig. 30), a continuación, coloca los enganches de la silla en los adaptadores (Fig. 31).La silla tiene un asa regulable. Para colocarlo en la posición deseada, pulsa los botones que se encuentran en su base (Fig. 32).

## DESMONTAJE DE LA SILLA DE COCHE CON ADAPTADORES

Para desmontar la silla, pulsa los botones que se encuentran en sus laterales (Fig. 33) y tira del asa hacia arriba (Fig. 34). Para desmontar los adaptadores, pulsa los botones que se encuentran en su interior a ambos lados y tira hacia arriba (Fig. 35).

## PARA PLEGAR EL CARRO

Antes de plegar el carro, desmonta la silla o el cuco. Para plegar el chasis de la silla, pulsa el botón que se encuentra en la parte superior de la guía del manillar, a la derecha (Fig. 36A), a continuación, tira hacia arriba las palancas ubicadas a ambos lados del manillar (Fig. 36B) y empujalo hacia abajo hasta que se recoja del todo (Fig. 37, 38).

## PLEGADO CON EL ASIENTO DE PASEO

El marco con el asiento de paseo se puede plegar cuando el asiento está montado tanto de frente como de espaldas a la dirección de la marcha. Para plegar el asiento, use la palanca en la parte trasera del asiento y empuje el asiento hacia adelante (Fig. 41, 42), a continuación, tira hacia arriba las palancas ubicadas a ambos lados del manillar (Fig. 38 y empujalo hacia abajo hasta que se recoja del todo (Fig. 43, 44).

## PLÁSTICO IMPERMEABLE

El carro tiene un plástico impermeable con una apertura a la altura de la cara del bebé. Para montarlo, coloca un extremo por debajo del reposapiés o del cuco y el otro extremo, pásalo por encima de la capota (Fig. 45, 46). El plástico sirve tanto para la versión de cuco como para la silla de paseo.

## MOSQUITERA

El capazo del cochecito está equipado con una mosquitera. Para instalarla, extiende la mosquitera sobre el toldo del capazo (fig. 47). Fija los laterales de la mosquitera en el interior del toldo con ganchos.

**KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEE SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТИЙНА КАРТА/ ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN / GARANCIÁLIS KÁRTYA / FIŞA DE GARANŢIE/ CARTE DE GARANTIE/ FICHA DE GARANTÍA**

Lp	Data rozpozecia naprawy/ Date of beginning the repair/ Дата начала ремонта/ Дата початку ремонту/ Datum započeti opravy/ Datum začatia opravy/ Datum des Reparaturbeginns/ Javítás kezdete/ Data începerii efectuării service-ului / Date de début de la réparation/ Fecha del comienzo de reparación	Zakres naprawy/ Scope of repair/ Объем ремонта/ Обсяг ремонту/ Rozsah opravy/ Rozsah opravy/ Reparaturumfang/ Javítás tartománya/ Domeniu servicii/ Objet(s) de la réparation / Objeto de reparación	Data przedłużenia gwarancji/ Date of warranty extension/ Дата продления гарантийного срока / Дата продовження гарантії/ Datum prodloužení záruky/ Datum predĺženia záruky/ Garantieverlängerungsdatum/ Garancia meghosszabbításának a dátuma/ Data prelungirii garanției/ Date de fin de garantie prolongée/ Fecha de prolongación de garantía	Data i podpis/ Date and signature/ Дата и подпись/ Дата і підпис/ Datum a podpis/ Datum a podpis/ Datum und Unterschrift/ Aláírása és dátum/ Data și semnătura persoanei care constată reclamația/ Date et signature/ Fecha y firma
1				
2				
3				
4				

\_\_\_\_\_  
 Data sprzedaży/ Date of sale/ Дата продажи/  
 Дата продажу/ Datum prodeje/ Datum predaja/  
 Verkaufsdatum/ Eladás dátuma/ Data vânzării/  
 Date de vente/ Fecha de compra

\_\_\_\_\_  
 Pieczęćka sklepu/ Shop's stamp/ М.П. магазина/  
 Печатка магазину/ Razítko obchodu/ Pечiatka predajne/  
 Geschäftsstempel/ Ūziet bélyegzője/ Ștampila unității comerciale/  
 vânzătorului/ Cachet du magasin/ Sello del vendedor

\_\_\_\_\_  
 Podpis sprzedającego/ Signature of the purchaser/  
 Подпись покупателя/ Підпис покупця/ Podpis kupujúceho/  
 Podpis kupujúceho/ Unterschrift des Käufers/ Vevő aláírása/  
 Semnătura cumpărătorului/ Signature du vendeur/ Firma del vendedor



**RIKO Dariusz Gabrysiak Sp. J.**  
ul. Witosza 5, 42-100 Kłobuck, Poland  
**www:** riko.pl **e-mail:** bok@riko.pl